MANUEL D'UTILISATION

Remise BMS6800

Instructions pour une remise de 1,83 m x 2,44 m x 2,14 m
Dimensions extérieures après assemblage : 1,83 m (L) x 2,47 m (P) x 2,21 m (H)

Avant de commencer...

- **Consultez les autorités locales pour tout permis nécessaire à la construction de la remise.**
  Avant de construire votre remise, vérifiez avec l'autorité locale en charge du respect du code du bâtiment s'il est nécessaire d'obtenir un permis ou s'il existe des restrictions de construction.
- **Des fondations à niveau et solides sont nécessaires avant que la construction de la remise ne puisse commencer.**
  Les renseignements concernant la préparation du terrain sont disponibles à la page 9.
- **Lisez entièrement les instructions avant l'assemblage.**
  Ce kit contient des pièces qui peuvent être endommagées si elles sont assemblées de manière incorrecte ou dans le mauvais ordre.
- **Veuillez suivre les instructions.**
  Suncast ne peut être tenu responsable du remplacement des pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect.
- **Vérifiez toutes les pièces avant de commencer l'assemblage.**
  À l'aide de la liste des pièces fournie aux pages 3 à 8, vérifiez que vous avez toutes les pièces nécessaires à la construction de votre modèle de remise. **TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.**
- **Vous aurez besoin d'aide pendant toute la durée de l'assemblage.**

ATTENTION

- Il est nécessaire que le terrain soit correctement préparé.
- La remise n'est pas prévue pour une utilisation dans des conditions climatiques extrêmes.
- La remise n'est pas prévue pour l'entreposage de produits chimiques inflammables ou corrosifs.
- Les produits lourds doivent être entreposés dans le fond de la remise.
- La remise n'est pas prévue pour être utilisée par des enfants.
- **NE PAS** se mettre debout, s'assoir ou entreposer des produits sur le toit de la remise.
- Prendre les précautions nécessaires dans des températures extrêmes.
- Réparer ou remplacer les pièces cassées immédiatement.
- Suncast ne peut être tenu responsable des dommages causés par les conditions climatiques ou une mauvaise utilisation.
- Inspecter la remise à intervalles réguliers pour vérifier que l'intégrité de l'assemblage a été maintenue.
- Vérifier périodiquement que l'emplacement choisi pour installer la remise est toujours à niveau.
- Ce kit contient des pièces avec des bords métalliques. Faites attention lorsque vous les manipulez.

© 2012 Suncast Corporation, Batavia, IL

Sécurité et entretien de la remise

- Les éléments chauds récemment utilisés, tels que les grils, les chalumeaux, etc., ne doivent pas être entreposés dans la remise.
- Les produits lourds ne doivent pas être posés contre les parois, car ils peuvent déformer et endommager définitivement les panneaux.
- Enlevez la neige et les feuilles du toit.
- La partie extérieure des parois et des panneaux du toit de la remise est texturée, tel un bardage en vinyle. Au fil du temps, la poussière peut s'accumuler dans la texture. Associée à l'humidité, elle peut favoriser la prolifération de mousse ou de moisissure dans la remise. Pour préserver l'aspect de votre remise, nous vous recommandons de la nettoyer chaque année avec du savon doux et de l'eau. **N'UTILISEZ PAS** de javel, d'ammoniaque ou d'autres produits nettoyants corrosifs et **N'UTILISEZ PAS** de brosses à poils durs. Le non-respect du nettoyage annuel peut entraîner des taches permanentes dans le plastique. Il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication, cela n'est donc pas couvert par la garantie.

Outils nécessaires pour l'installation

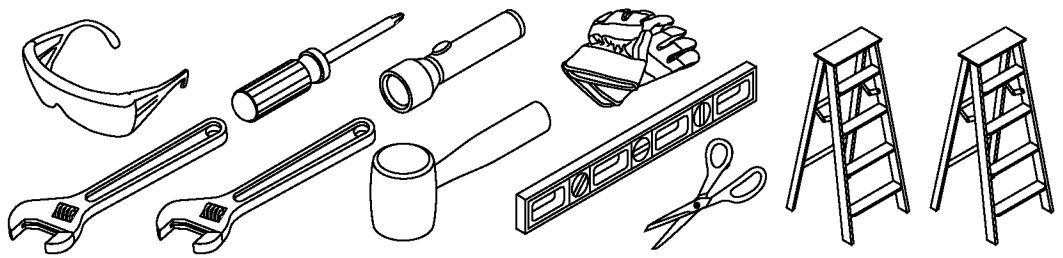

Inclus dans le kit

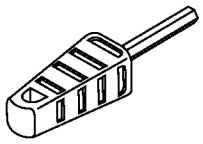

Easy Bolt Easy Driver
010210410

Conseils pour le jour de l'assemblage

- Terminez la préparation du terrain et la construction des fondations avant de déballer les pièces et de commencer l'assemblage.
- **NE TENTEZ PAS** l'assemblage par un jour de grand vent.
- **NE TENTEZ PAS** l'assemblage les jours où la température est en dessous de 32 degrés.
- Prévoyez suffisamment de temps pour assembler entièrement la remise. La durée d'assemblage est d'environ 3 heures.
- Assurez-vous d'avoir de l'aide à portée de main pour soulever et fixer les pièces.
- Portez des gants de travail légers pendant l'assemblage de la remise.
- Une fois le toit assemblé, une lampe torche peut être utile pour assembler les composants plus petits à l'intérieur de la remise.
- **N'UTILISEZ PAS** de clé dynamométrique ou de perceuse à main pour serrer les boulons Easy. Utilisez l'outil 010210410 Easy Bolt Easy Driver (fourni) **UNIQUEMENT**.
- Suncast fournit des petites attaches supplémentaires pour le confort du client. Dans certains cas, il en restera une fois l'assemblage terminé.

Remarque : *ce produit contient des pièces qui sont utilisées dans différents sens lors de la construction de la remise. Veuillez faire attention à l'orientation des pièces indiquées dans ce manuel d'instructions. Vous pouvez endommager les pièces si vous ne suivez pas ces instructions. Suncast ne peut être tenu responsable du remplacement des pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect.*

Produits et pièces de rechange Suncast

Pour acheter des pièces de rechange Suncast et obtenir de plus amples renseignements sur les autres produits Suncast, consultez notre site ou appelez-nous.

www.suncast.com

1-800-846-2345 ou 1-630-879-2050

Pièces - BMS6800

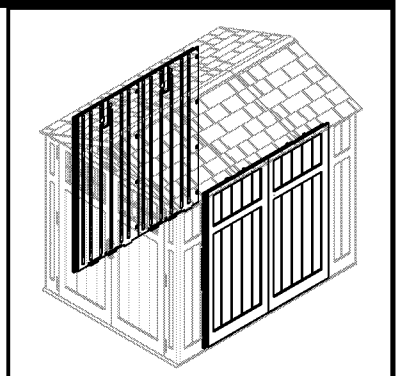

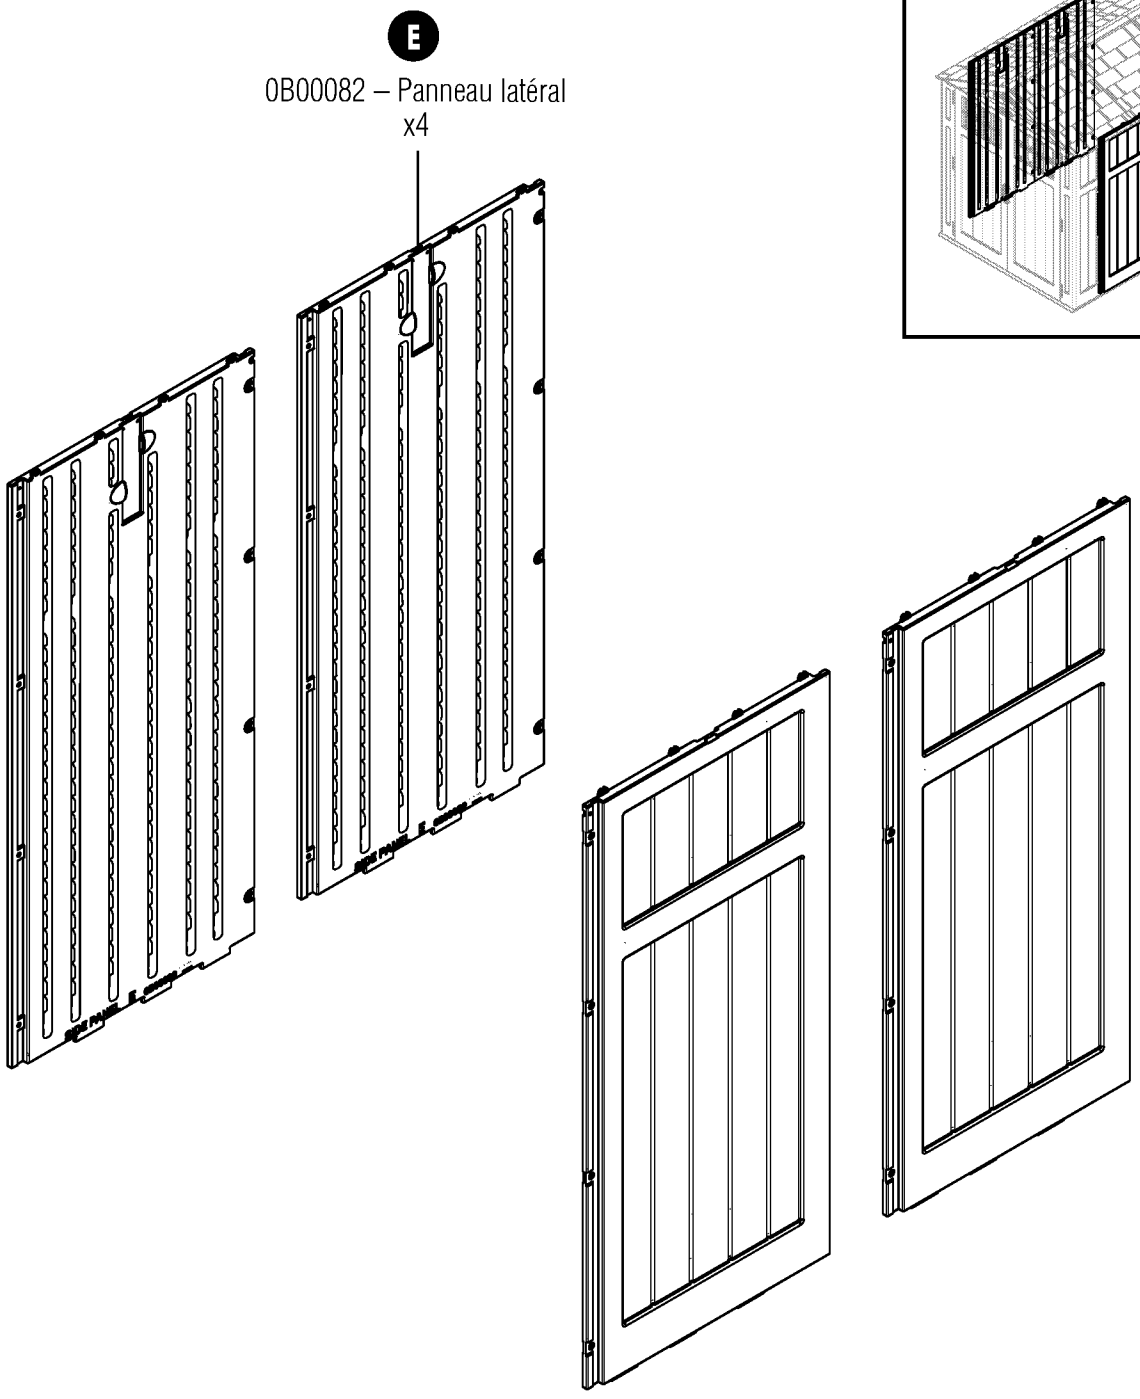

Pièces

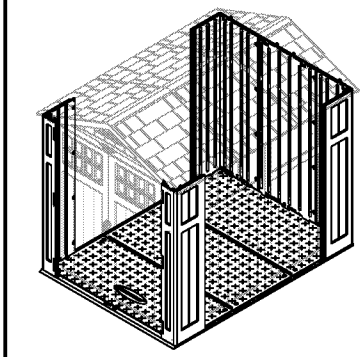

H
0B00072 – Angle arrière droit

F
0B00071 – Angle arrière gauche

G
0B00087 – Panneau arrière

D
0B00083 – Angle avant gauche

J
0B00084 – Angle avant droit

A
0B00079 – Partie avant du plancher

B
0B00080 – Partie centrale du plancher

C
0B00081 – Partie arrière du plancher

Pièces

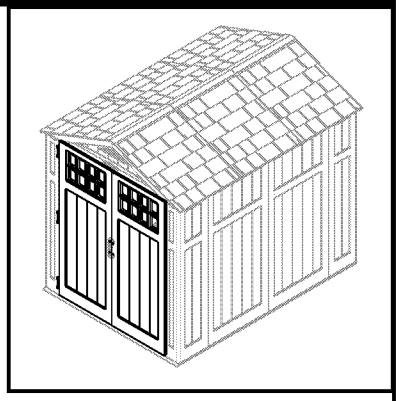

N
0B00077 – Porte gauche

T
0510533 –
Joint de fenêtre
x2

S
0510566A – Fenêtre
x2

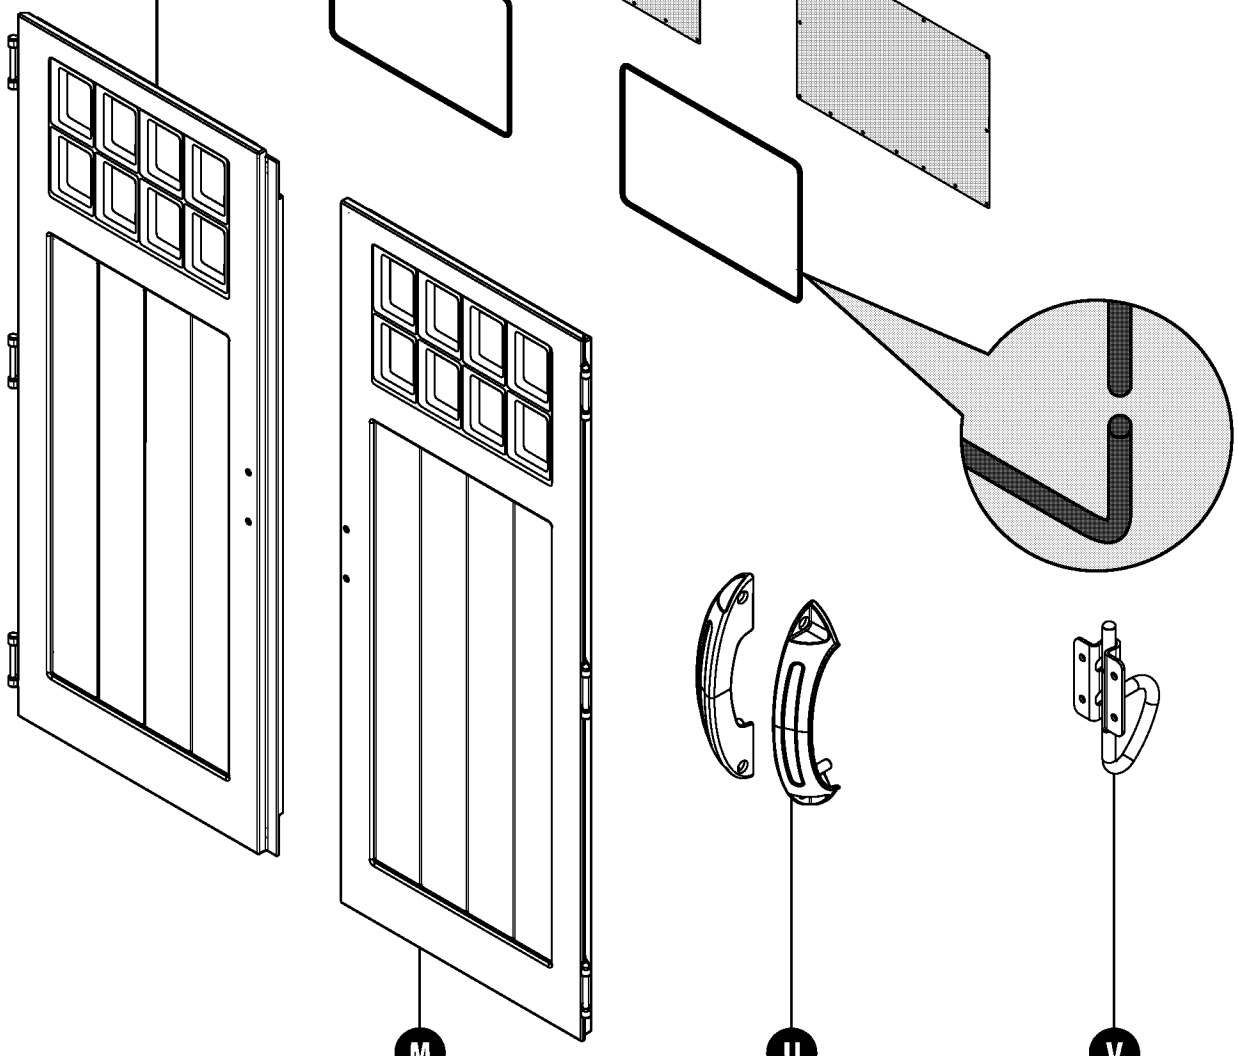

M
0B00078 – Porte droite

U
0102102C1 –
Poignée de porte
x2

V
0280384 – Verrou
coulissant avec anneau en D
x2

Pièces

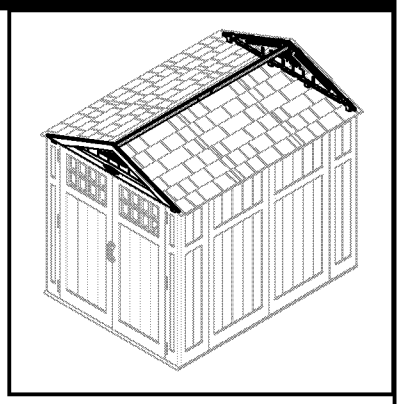

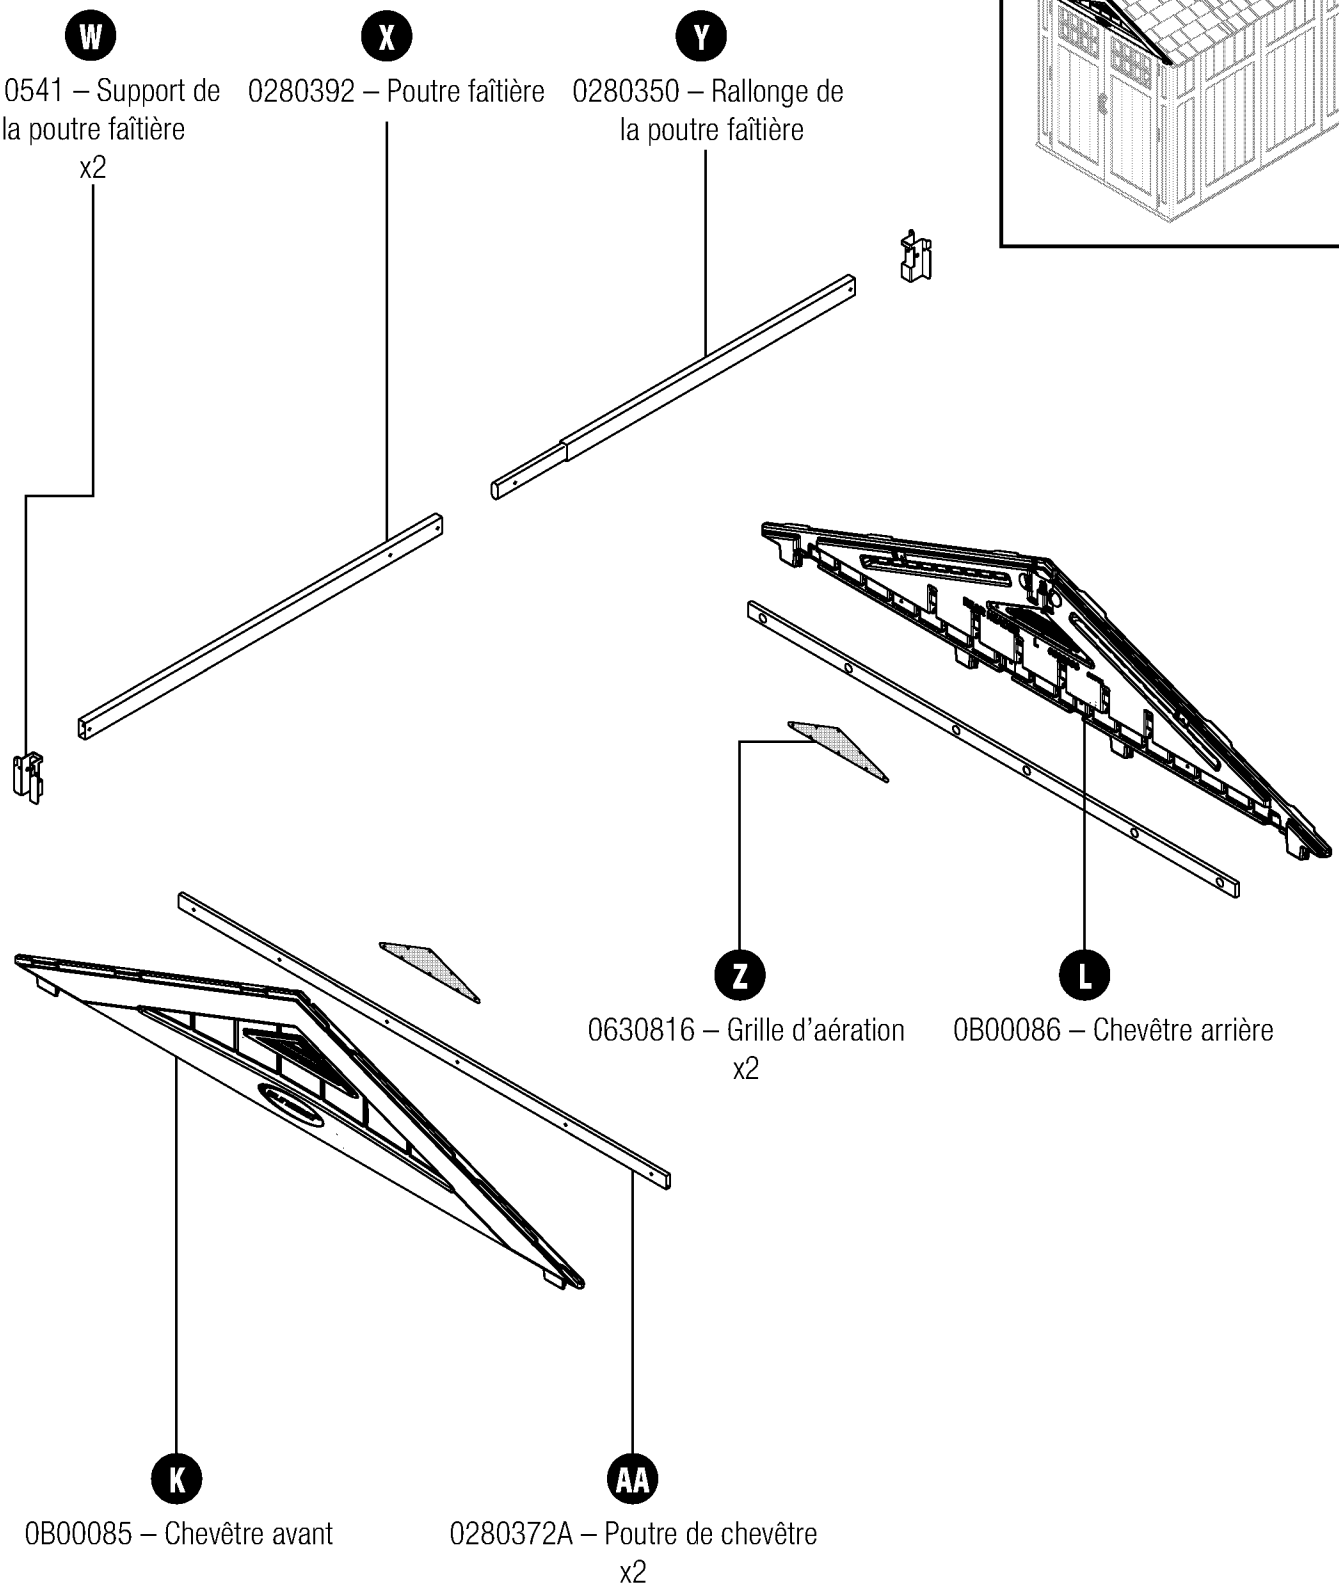

W
0510541 – Support de la poutre faîtière
x2

X
0280392 – Poutre faîtière

Y
0280350 – Rallonge de la poutre faîtière

Z
0630816 – Grille d'aération
x2

L
0B00086 – Chevêtre arrière

K
0B00085 – Chevêtre avant

AA
0280372A – Poutre de chevêtre
x2

Pièces

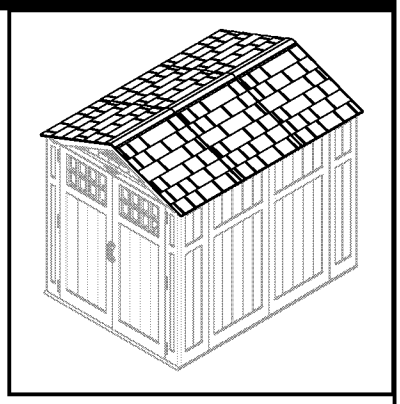

R
0B00075 – Partie centrale gauche du toit

Q
0B00073 – Partie gauche du toit
x2

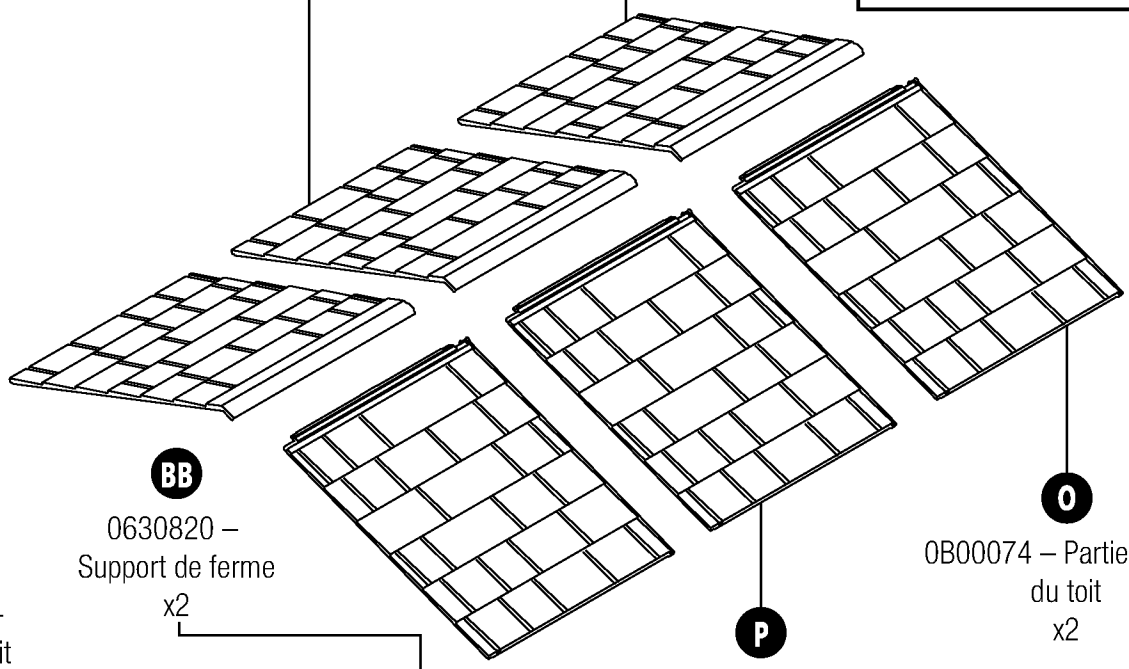

BB
0630820 – Support de ferme
x2

O
0B00074 – Partie droite du toit
x2

P
0B00076 – Partie centrale du toit

EE
010208810 – Raccord de toit
x12

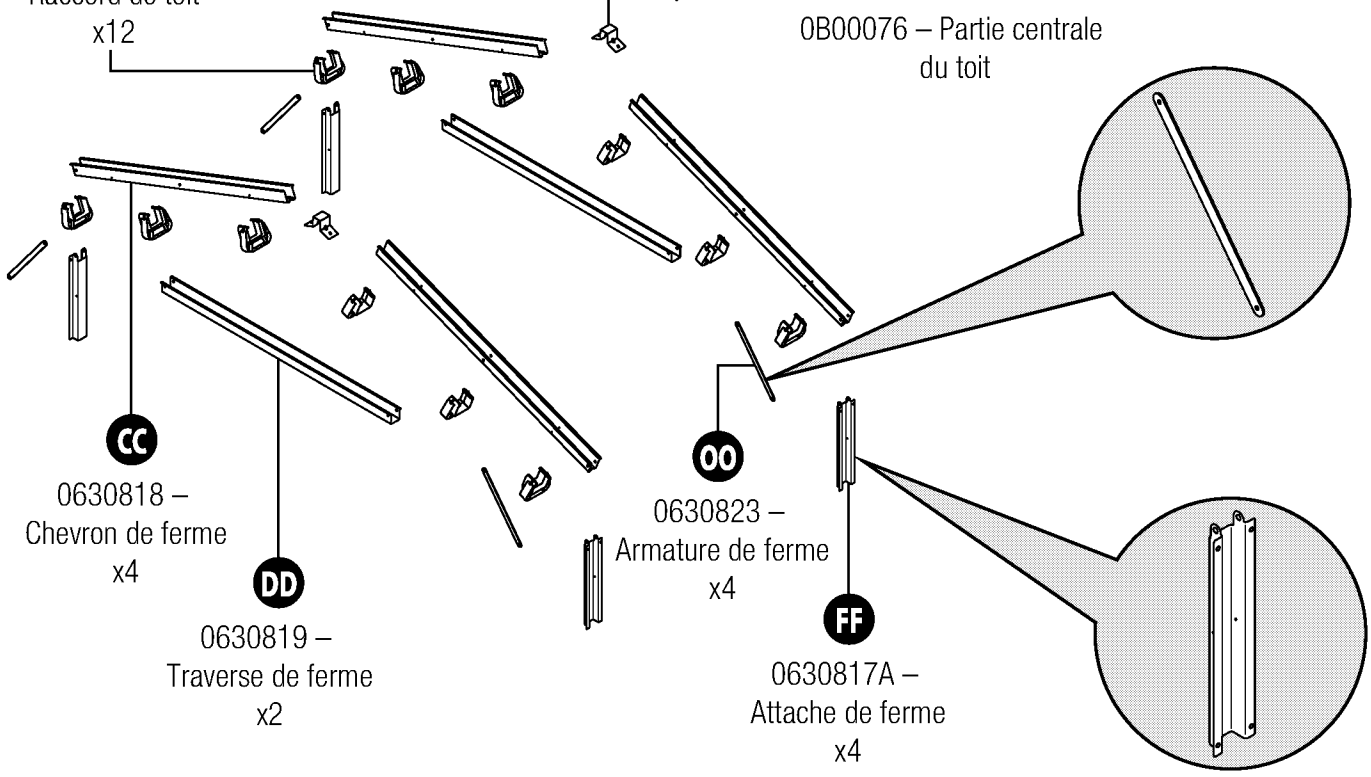

CC
0630818 – Chevron de ferme
x4

DD
0630819 – Traverse de ferme
x2

OO
0630823 – Armature de ferme
x4

FF
0630817A – Attache de ferme
x4

Quincaillerie

GG

01020188C1 – Boulon Easy
x35

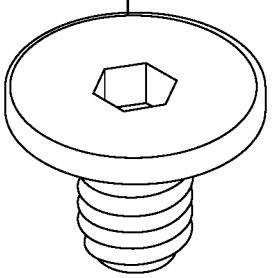

JJ

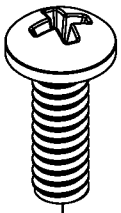

0210171 – Vis mécanique Phillips
de 0,64 cm –
20 x 1,90 cm
x6

KK

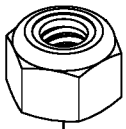

0220047 –
Écrou de 0,64 cm – 20
x24

LL

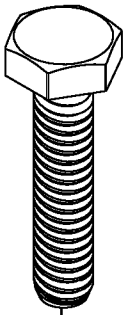

0200033 – Vis à tête
hexagonale de
2,54 cm (1 po)
x4

HH

0630814 – Plaque de
charnière métallique
x6

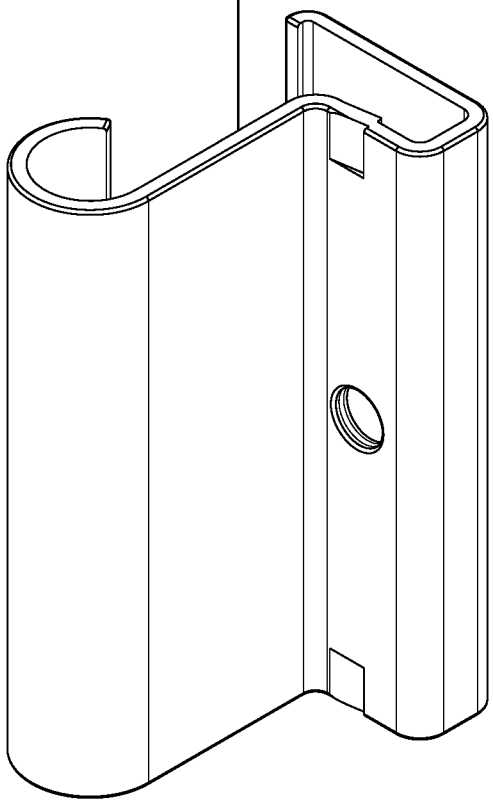

NN

Sachet de
quincaillerie
#0480290

0630821 –
Vis à tête cylindrique
x105

PP

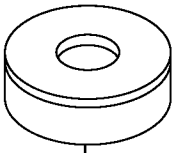

0631023 – Rondelle
en caoutchouc nº 10
x6

II

0200025 – Vis à tête hexagonale
de 5,08 cm
x12

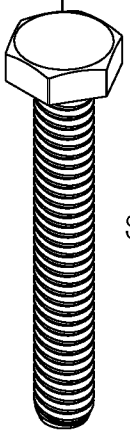

MM

Sachet de quincaillerie
#0480289

0210180 – Vis à tête
cylindrique
x35



QQ

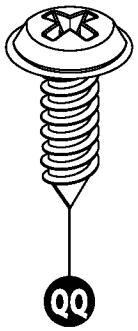

0631022 –
Vis d'étanchéité
nº 10 x 1,9 cm
x6

Schéma en taille réelle

Préparation du terrain et construction de la plate-forme

(Materiaux NON fournis avec le kit de la remise)

Remarque : il est nécessaire de préparer le terrain pour cette remise. *Il est fortement recommandé d'installer la remise sur des fondations construites. Sans quoi, un tassement peut se produire, ce qui déformerait et endommagerait la remise. Suncast ne peut être tenu responsable du remplacement de pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect.*

Remarque : *terminez la préparation du terrain et la construction des fondations avant de déballer les pièces et de commencer l'assemblage.*

Terminez la préparation du terrain et la construction de la plate-forme avant de déballer les pièces.

Pour préparer le terrain destiné à votre remise, suivez les étapes suivantes :

1) Consultez les autorités locales au sujet du code du bâtiment et des conventions avant de commencer à bâtir les fondations ou la remise.

2) Avant de creuser, consultez les autorités locales pour déterminer l'emplacement des câbles, tuyaux, etc. enfouis.

3) Choisissez le type de fondations que vous souhaitez :
   - Dalle en béton, 10,16 cm d'épaisseur **(recommandé)**

   ou

   - Plate-forme en bois **(recommandé)**
     Utilisez du bois pour l'extérieur. La plate-forme en bois doit être installée sur des blocs piliers ou une semelle. Consultez votre revendeur local pour qu'il vous aide à déterminer la méthode d'ancrage la plus adaptée à votre installation. Les plans fournis sont dimensionnés de telle sorte qu'un minimum de bois et de contre-plaqué doit être coupé.

4) Préparez le terrain de construction :
   - Le sol entourant la zone des fondations doit être en pente de sorte qu'il serve de drainage.
   - La surface des fondations doit être plane et à niveau.
   - Un pare-vapeur doit être fourni pour empêcher une condensation excessive dans la remise.
   - Suivez le code du bâtiment local pour obtenir un pare-vapeur approprié.

5) Ancrage de la remise aux fondations :
   - Consultez votre revendeur local pour qu'il vous aide à déterminer la méthode d'ancrage la plus adaptée à votre installation.
   - Pour fixer la remise à une dalle en béton, utilisez les attaches de maçonnerie disponibles chez votre quincailler local.
   - Pour fixer la remise à une plate-forme en bois, utilisez les grands tire-fonds de 0,64 cm x 5,08 cm avec des rondelles. Consultez le schéma à la page 10 pour connaître les emplacements d'ancrage.

Préparation du terrain et construction de la plate-forme (suite)

(Materiaux NON fournis avec le kit de la remise)

Ancrage du panneau de plancher à la dalle en béton

- Fixez la remise à une dalle en béton à l'aide des attaches de maçonnerie.
- Les dimensions permettent à la remise de s'encastrer dans les 2,54 cm les plus proches de chaque côté.

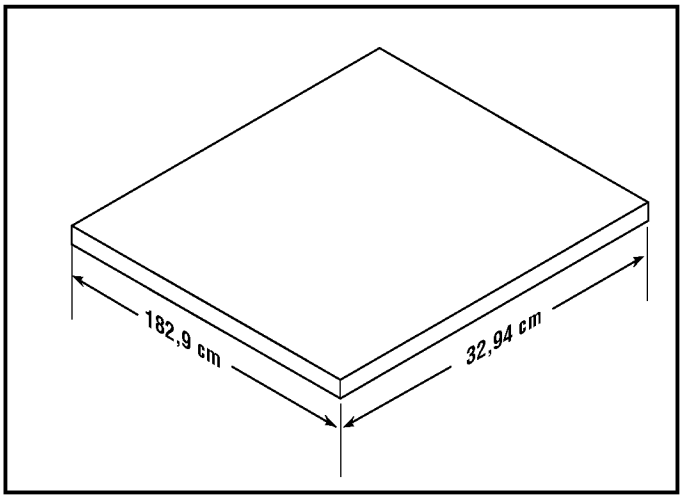

Espacement critique de la plate-forme en bois

- Vérifiez toutes les mesures d'espacement critiques.

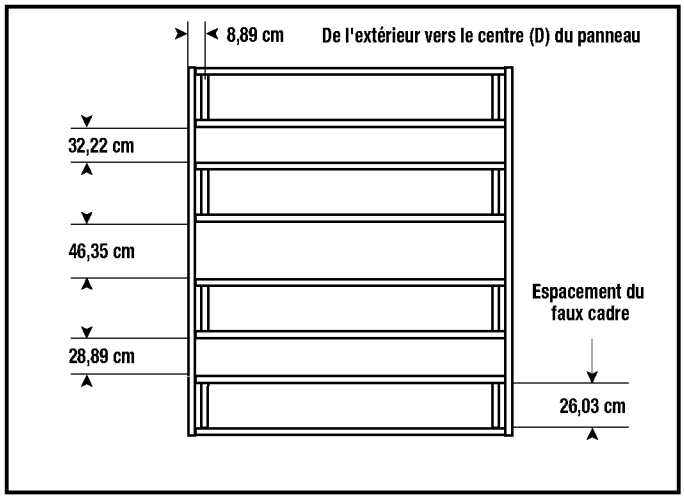

Ancrage du panneau de plancher à la plate-forme en bois

- Fixez la remise à la plate-forme en bois à l'aide des tire-fonds de 0,64 cm x 5,08 cm.

Liste des matériaux pour une plate-forme en bois		
Élément	Qté	Dimensions
a	1	Base de la plate-forme 182,88 cm x 247,3 cm x 1,9 cm
b	2	5,08 cm x 15,24 cm x 247,3 cm
c	8	5,08 cm x 15,24 cm x 174 cm
d	8	5,08 cm x 15,24 cm x 26,03 cm

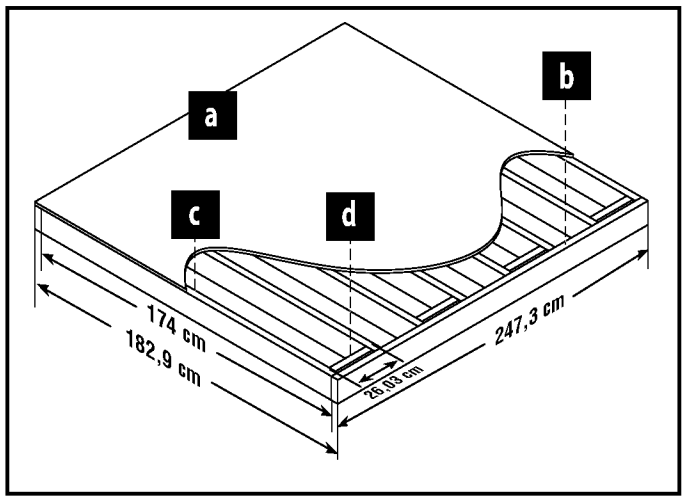

Préassemblage de la porte

Retirez le film des deux faces de la fenêtre (S). Posez la porte gauche (N) sur un sol plat, le côté contenant les fixations des vis de la fenêtre vers le haut. Dans la rainure de la porte, posez d'abord le joint de la fenêtre (T), puis la fenêtre (S). Coupez l'excès de joint. À l'arrière de la porte, fixez le joint et la fenêtre à l'aide de treize vis (NN) (commencez par les vis aux quatre coins puis terminez avec les vis restantes). **NE SERREZ PAS** les vis trop fort. Faites de même avec la porte droite (M).

Remarque : *la partie coupée du joint de fenêtre (T)* ***DOIT*** *être montée dans la partie supérieure de la rainure de la porte.*

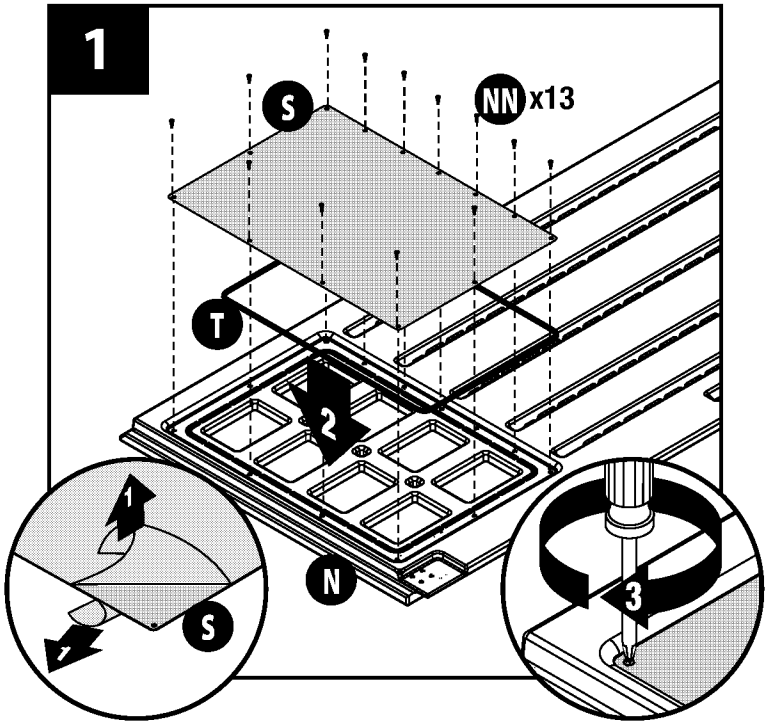

Sur le côté intérieur et supérieur de la porte gauche, fixez le verrou coulissant avec anneau en D (V) aux trous prévus à cet effet à l'aide de quatre vis (MM).

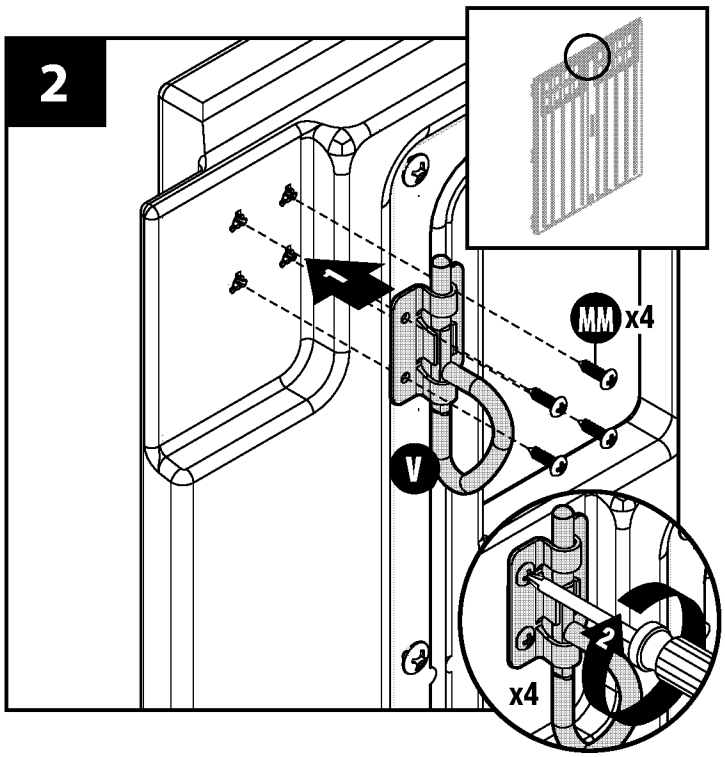

Sur le côté intérieur et inférieur de la porte gauche, fixez le verrou coulissant avec anneau en D (V) aux trous prévus à cet effet à l'aide de quatre vis (MM).

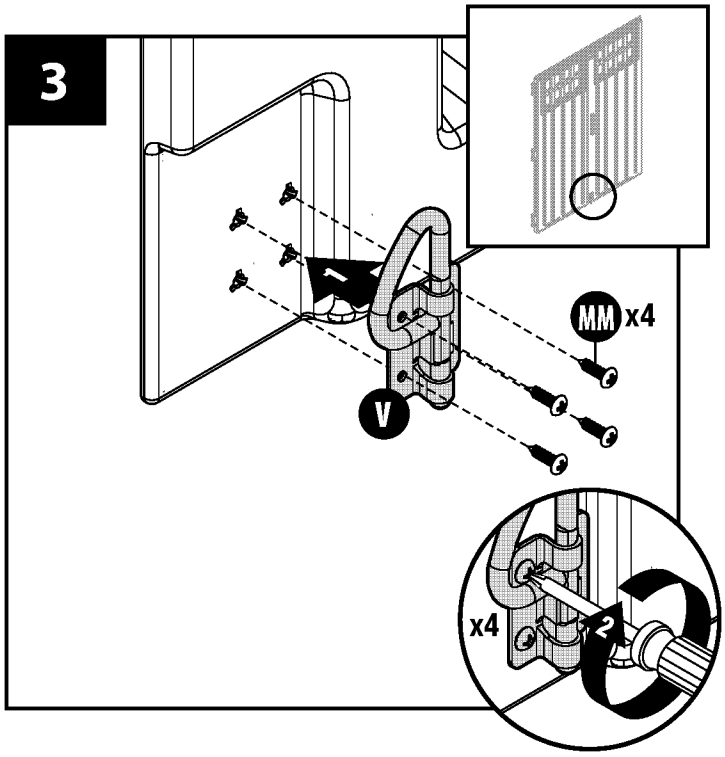

Préassemblage du chevêtre

Glissez le support de la poutre faîtière (W) sous les languettes du sommet intérieur du chevêtre avant (K), puis fixez-le avec deux vis (MM). **NE SERREZ PAS** les vis trop fort. Faites de même avec le chevêtre arrière (L).

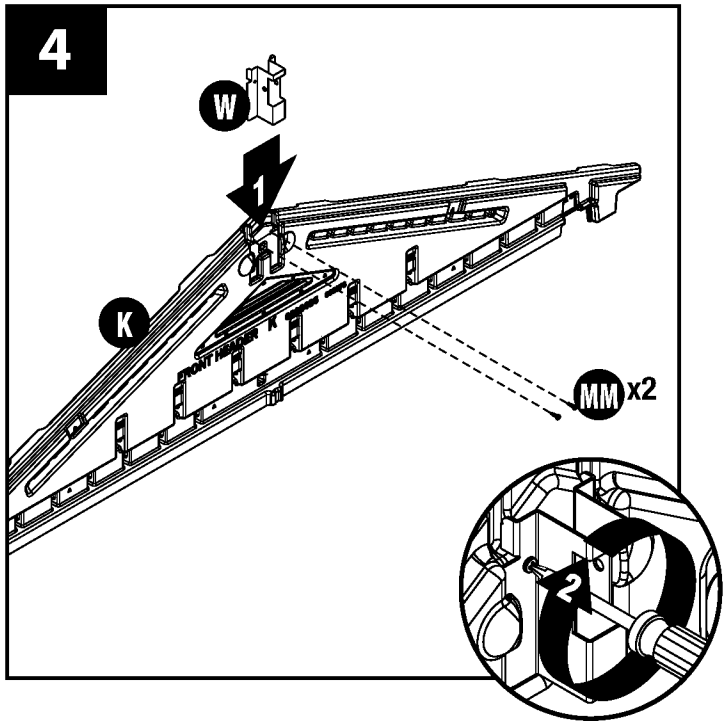

Posez le chevêtre avant (K) sur le sol, la face écrite orientée vers le haut. Placez la grille d'aération (Z) dans l'ouverture arrière du chevêtre avant (K). Fixez-la à l'arrière du chevêtre à l'aide de huit vis (NN). **NE SERREZ PAS** les vis trop fort. Faites de même avec le chevêtre arrière (L).

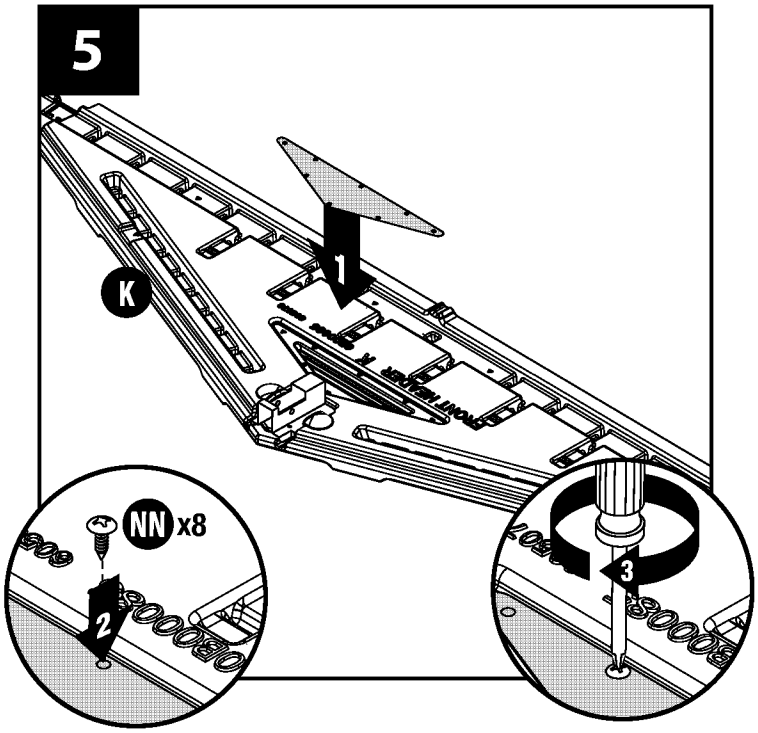

Préassemblage de la ferme

Placez un chevron de ferme (CC) de chaque côté du support de ferme (BB). Placez la traverse de ferme (DD) sous les deux chevrons de ferme.

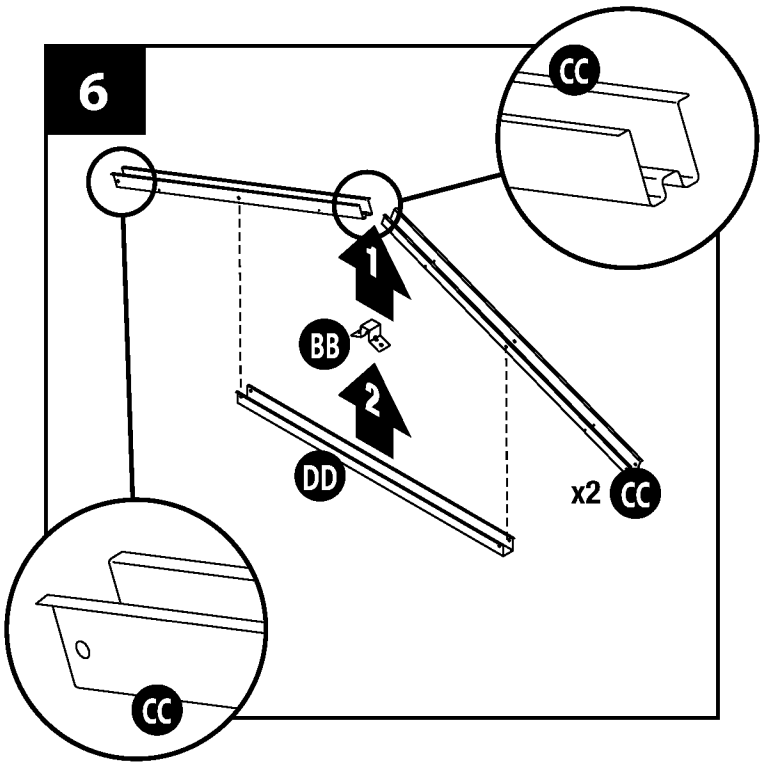

Fixez les chevrons de ferme à chaque extrémité du support de ferme à l'aide d'une vis à tête hexagonale de 2,54 cm (LL) et d'un écrou (KK). Fixez la traverse aux chevrons de ferme à l'aide d'une vis à tête hexagonale de 5,08 cm (II) et d'un écrou (KK) au niveau de chaque extrémité de la traverse de ferme. Mettez la ferme en forme de A sur ses pieds et vérifiez que la traverse de ferme est à niveau. Répétez les étapes 6 et 7 avec la deuxième ferme.

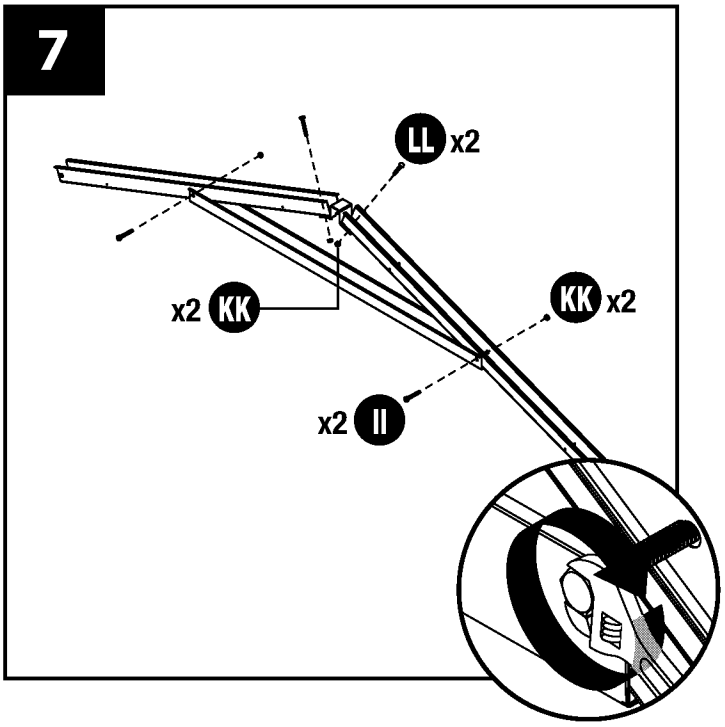

Placez une attache de ferme (FF) à chaque extrémité des chevrons de ferme (CC). Fixez chaque attache à l'aide d'une vis à tête hexagonale de 5,08 cm (II) et d'un écrou (KK). Faites de même avec la deuxième ferme.

Remarque : NE VISSEZ PAS *trop fort l'attache de ferme (FF) à l'extrémité des chevrons de ferme (CC). Les panneaux du toit seront montés sur les chevrons de ferme (CC) ultérieurement. Après avoir terminé l'assemblage de la remise, vérifiez que tous les matériaux sont solidement fixés.*

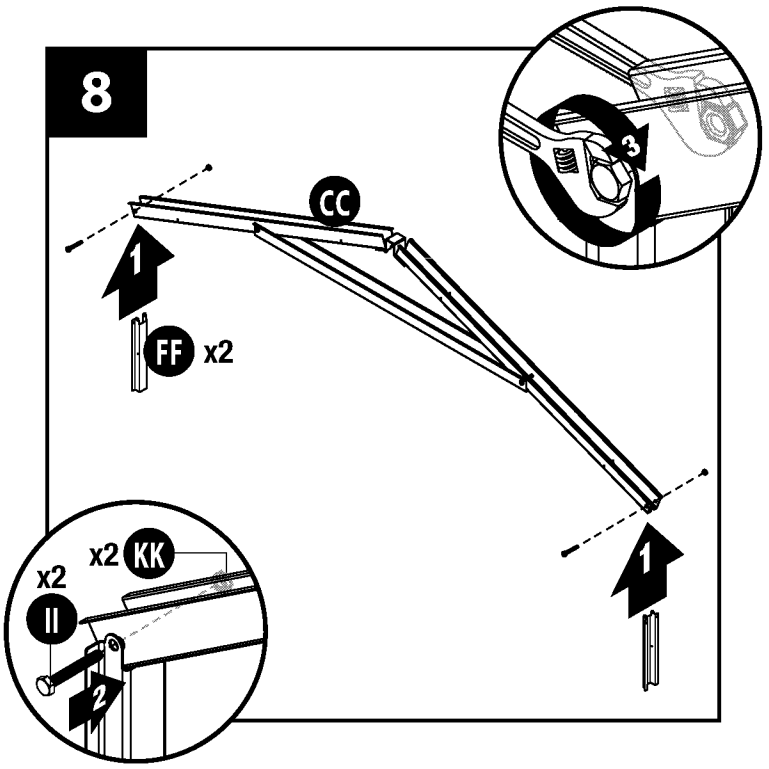

Insérez la rallonge de la poutre faîtière (Y) dans la poutre faîtière (X). Fixez-la à l'aide d'une vis à tête hexagonale de 5,08 cm (II) et d'un écrou (KK).

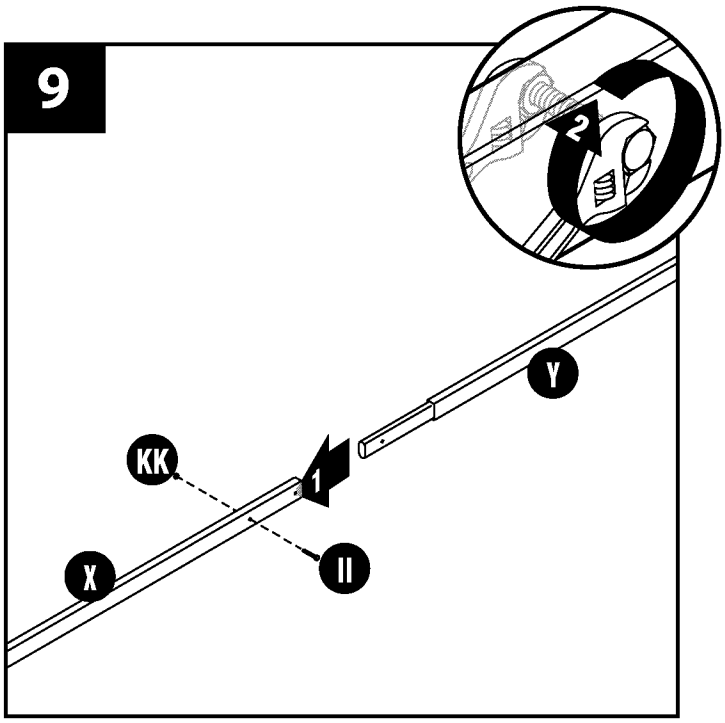

Assemblage de la remise

Alignez la languette de la partie avant du plancher (A) sur la rainure de la partie centrale du plancher (B), puis fixez-les à l'aide de quatre vis (NN).

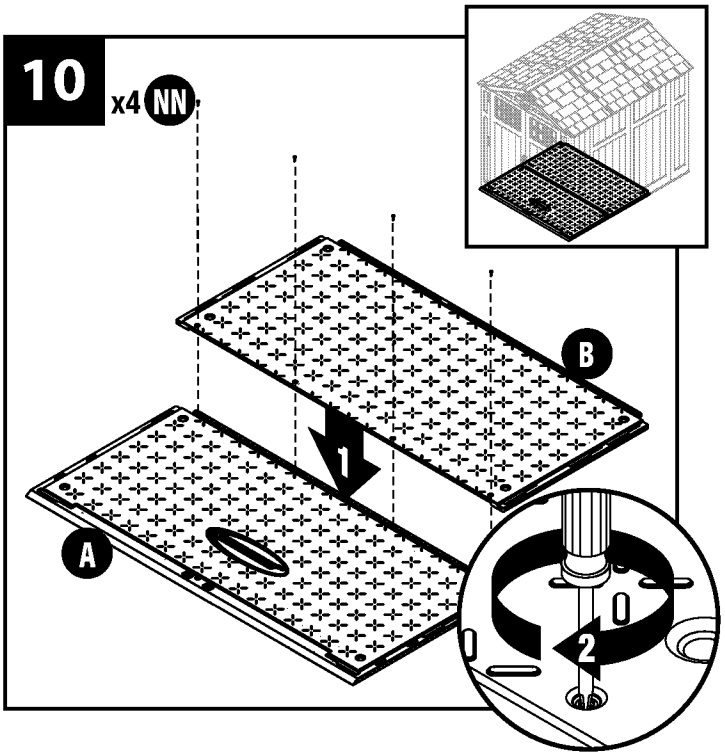

Alignez la languette de la partie centrale du plancher (B) sur la rainure de la partie arrière du plancher (C), puis fixez-les à l'aide de quatre vis (NN).

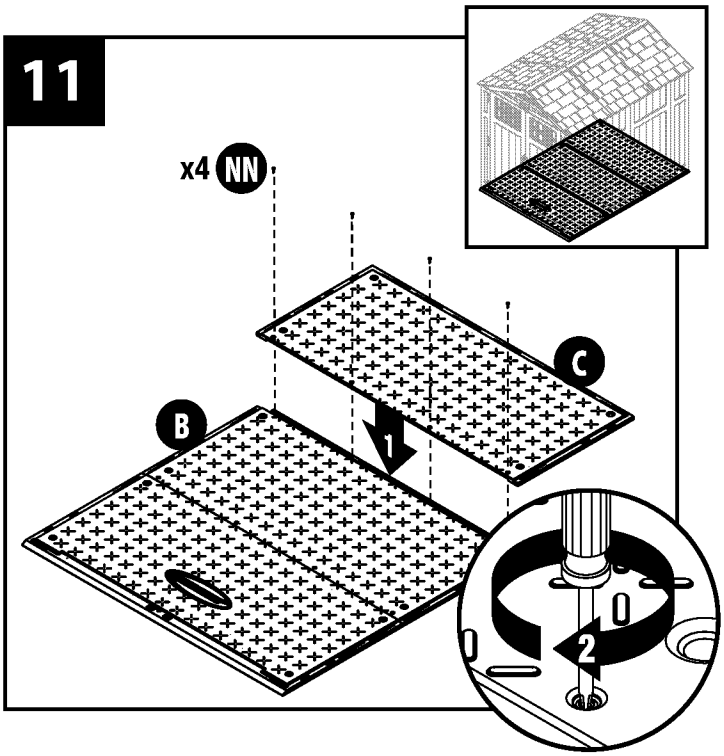

Important : *pliez la charnière de* ***l'angle avant gauche*** *(D) en avant et en arrière plusieurs fois. Ceci vous permettra d'obtenir un angle droit et d'assurer une installation correcte des panneaux restants.*

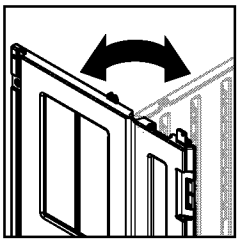

À deux personnes au minimum, alignez la languette située en bas à droite de l'angle avant gauche (D) sur la fente située sur la partie avant du plancher (A). Posez le panneau dans la fente et bloquez-le en le faisant glisser vers l'ouverture de la porte.

Remarque : *utilisez un maillet en caoutchouc pour « pousser » l'angle avant gauche (D) en position verrouillée.*

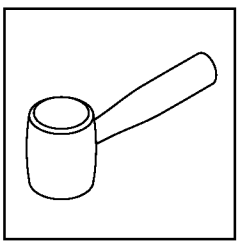

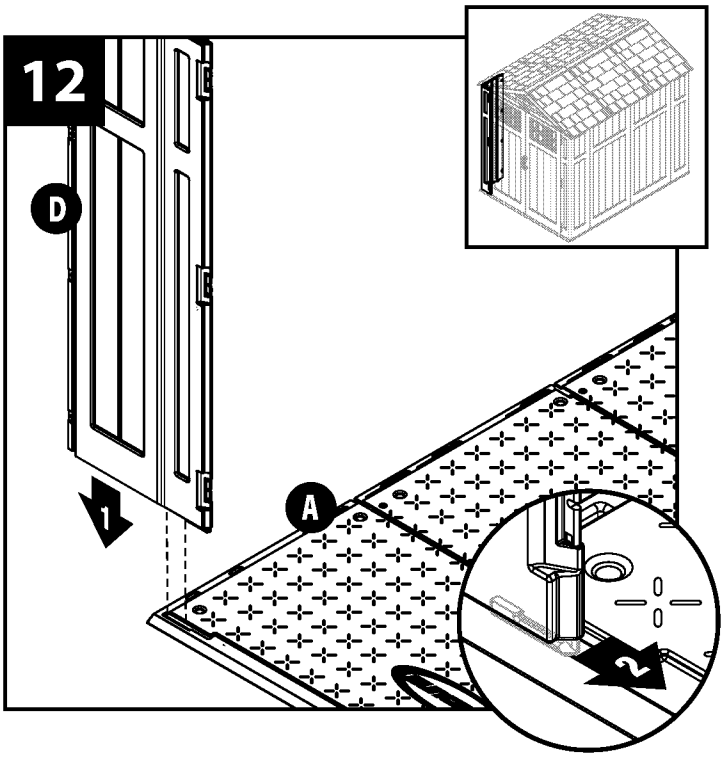

Inclinez légèrement l'angle avant gauche (D) vers l'extérieur. Pliez l'angle, puis remettez-le en position verticale, tout en vous assurant que les languettes situées en bas à droite sont alignées sur les fentes du plancher avant.

Avant de poursuivre, vérifiez que l'angle est bien droit au niveau du plancher et que le panneau est au ras du sol. Sinon, répétez les étapes 12 et 13 jusqu'à ce qu'il soit droit et affleure le plancher.

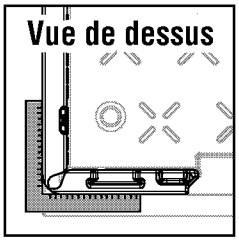

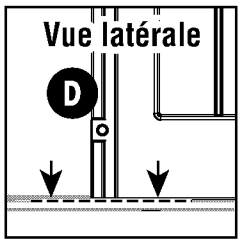

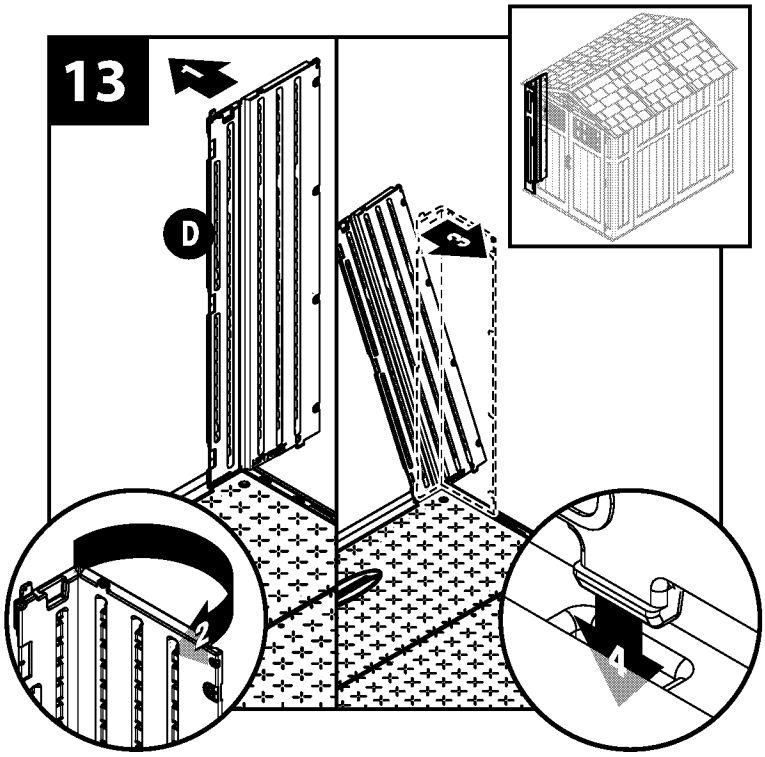

À deux personnes au minimum, alignez les languettes situées en bas du panneau latéral (E) sur les fentes situées le long du côté gauche des panneaux de plancher avant et central. Posez le panneau dans les fentes et bloquez-le en le faisant glisser vers l'angle.

Remarque : *pour que le panneau latéral puisse s'imbriquer dans l'angle avant gauche, inclinez-le légèrement pendant que vous le faites glisser à sa place.*

Remarque : *utilisez un maillet en caoutchouc pour « pousser » le panneau latéral (E) en position verrouillée, aligné avec le panneau avant gauche.*

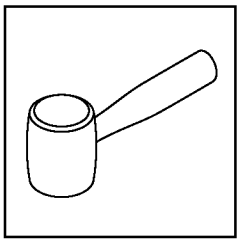

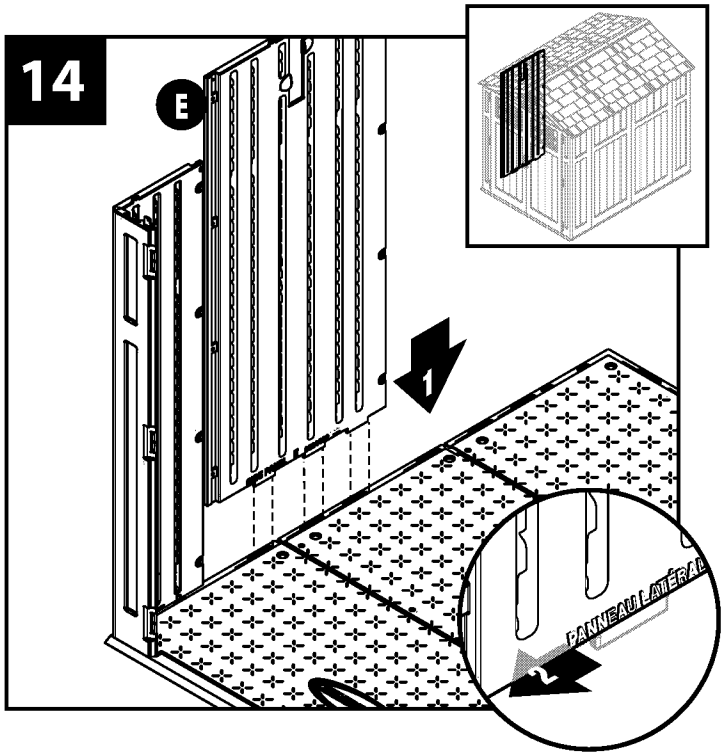

Fixez l'angle à l'aide de quatre boulons Easy (GG) en allant du plancher vers le toit. **N'UTILISEZ PAS** de clé dynamométrique. Utilisez l'outil Easy bolt easy driver et serrez à la main. La tête du boulon Easy s'encastre une fois bien en place. **NE SERREZ PAS** les boulons Easy trop fort.

Remarque : *il se peut que vous entendiez un clic une fois le boulon Easy complètement serré.*

Répétez les étapes 14 et 15 avec le panneau latéral gauche suivant.

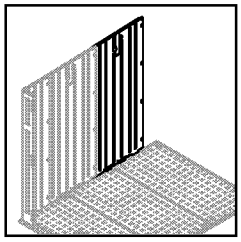

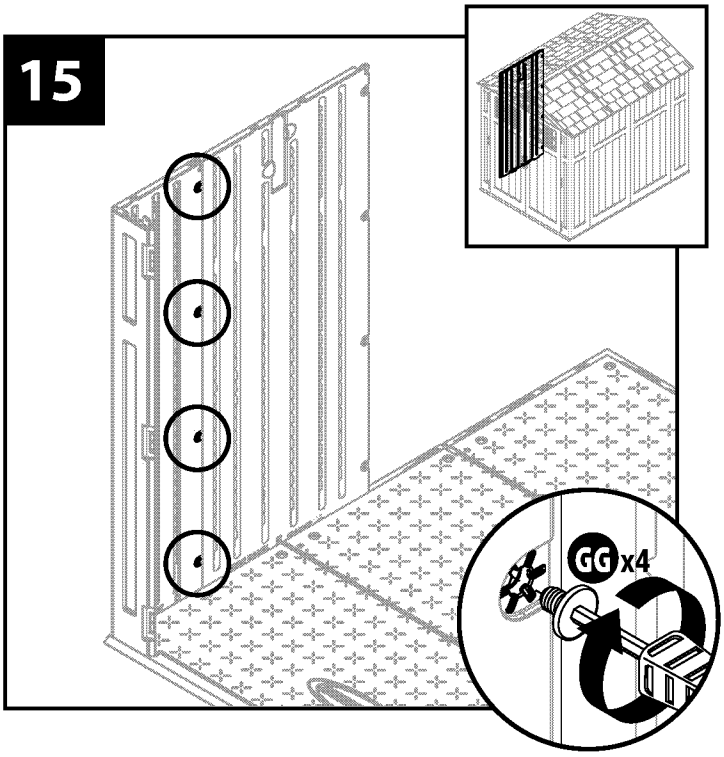

Important : *pliez la charnière de* ***l'angle arrière gauche*** *(F) en avant et en arrière plusieurs fois. Ceci vous permettra d'obtenir un angle droit et d'assurer une installation correcte des panneaux restants.*

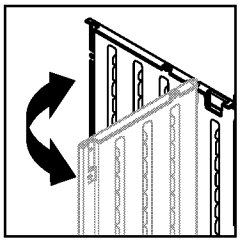

À deux personnes au minimum, alignez les languettes situées en bas à droite de l'angle arrière gauche (F) sur les fentes situées le long de la partie arrière du plancher. Posez le panneau dans les fentes et bloquez-le en le faisant glisser vers l'angle.

Remarque : *utilisez un maillet en caoutchouc pour « pousser » l'angle arrière gauche (F) en position verrouillée.*

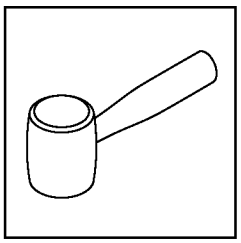

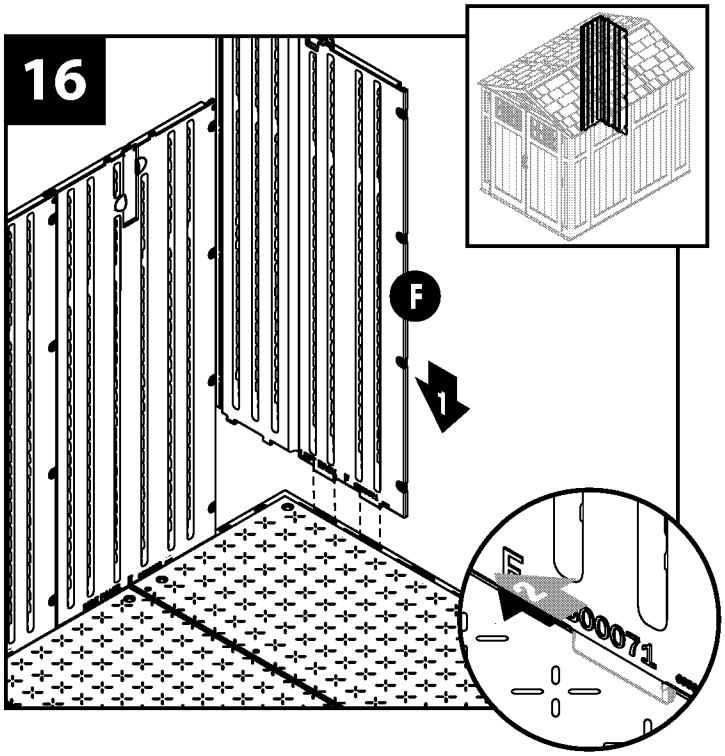

Inclinez légèrement l'angle arrière gauche (F) vers l'extérieur. Pliez la charnière de l'angle, puis remettez le panneau en position verticale, en vous assurant que les languettes situées en bas à gauche sont alignées sur les fentes de la partie arrière du plancher. L'angle arrière gauche doit s'aligner et s'imbriquer dans le panneau latéral précédemment installé.

Avant de poursuivre, vérifiez que l'angle est bien droit au niveau du plancher et que le panneau est au ras du sol. Sinon, répétez les étapes 16 et 17 jusqu'à ce qu'il soit droit et affleure le plancher.

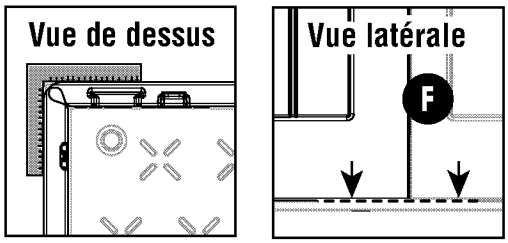

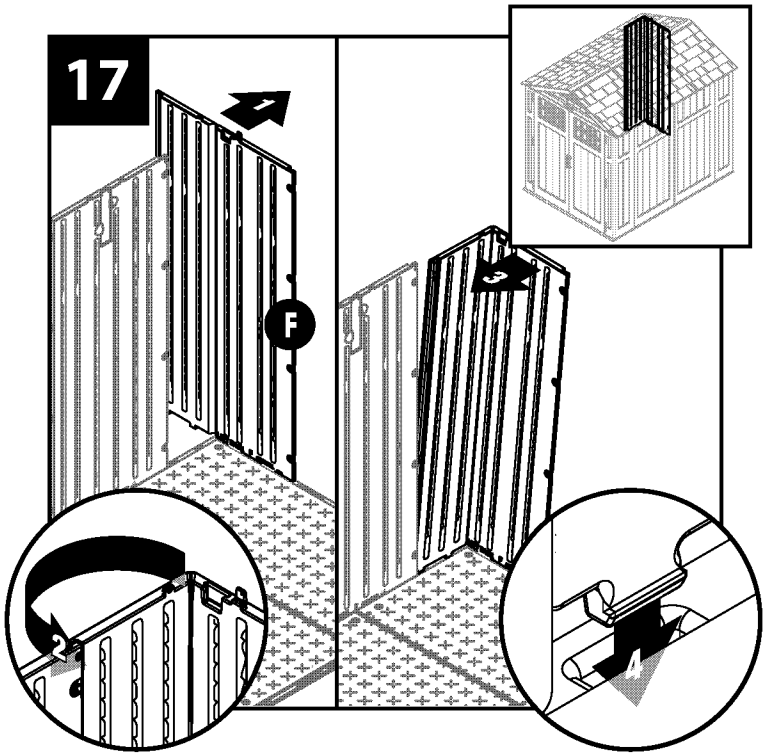

Fixez l'angle à l'aide de quatre boulons Easy (GG) en allant du plancher vers le toit. **N'UTILISEZ PAS** de clé dynamométrique. Utilisez l'outil Easy bolt easy driver et serrez à la main. La tête du boulon Easy s'encastre une fois bien en place. **NE SERREZ PAS** les boulons Easy trop fort.

Remarque : *il se peut que vous entendiez un clic une fois le boulon Easy complètement serré.*

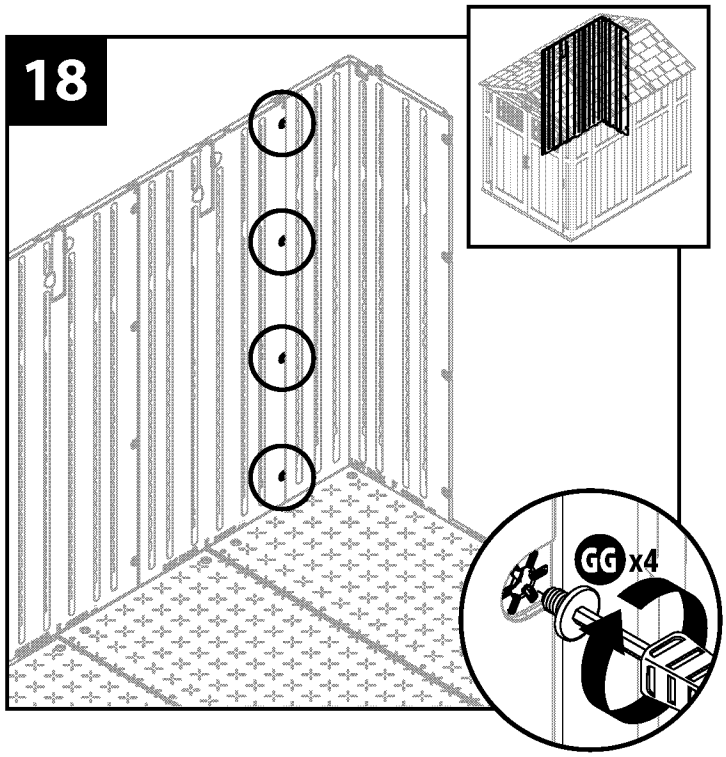

À deux personnes au minimum, alignez les languettes situées en bas du panneau arrière (G) sur les fentes situées le long de la partie arrière du plancher. Posez le panneau arrière dans les fentes et bloquez-le en le faisant glisser vers l'angle.

Remarque : *pour que le panneau arrière puisse s'imbriquer dans l'angle arrière gauche, inclinez-le légèrement pendant que vous le faites glisser à sa place.*

Remarque : *utilisez un maillet en caoutchouc pour « pousser » le panneau latéral (G) en position verrouillée, aligné avec l'angle arrière gauche.*

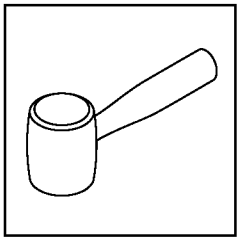

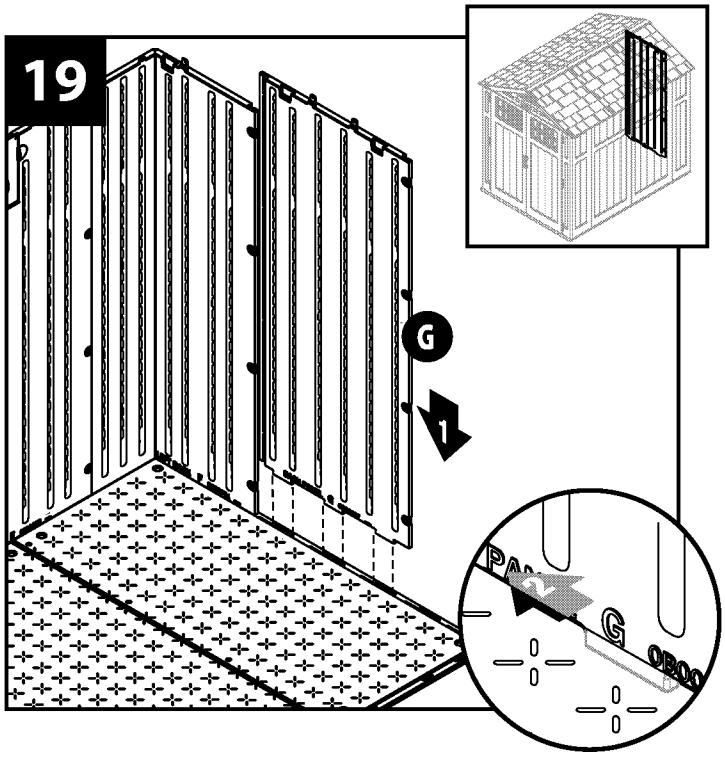

Fixez le panneau arrière à l'aide de quatre boulons Easy (GG) en allant du plancher vers le toit. **N'UTILISEZ PAS** de clé dynamométrique. Utilisez l'outil Easy bolt easy driver et serrez à la main. La tête du boulon Easy s'encastre une fois bien en place. **NE SERREZ PAS** les boulons Easy trop fort.

Remarque : *il se peut que vous entendiez un clic une fois le boulon Easy complètement serré.*

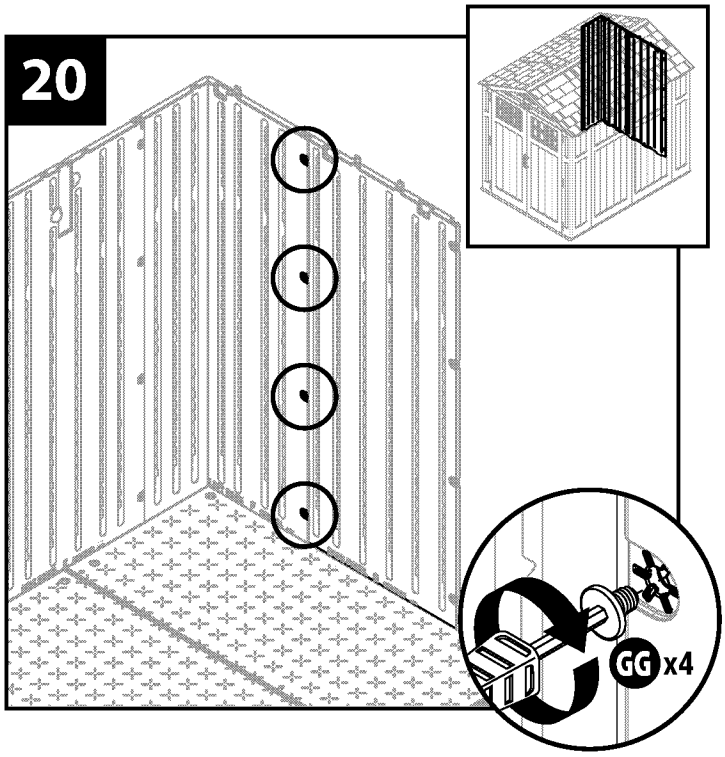

Important : *pliez la charnière de* ***l'angle arrière droit*** *(H) en avant et en arrière, plusieurs fois. Ceci vous permettra d'obtenir un angle droit et d'assurer une installation correcte des panneaux restants.*

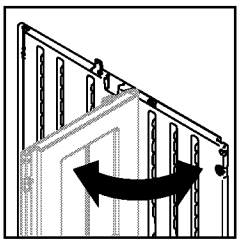

À deux personnes au minimum, alignez les languettes situées en bas à gauche de l'angle arrière droit (H) sur les fentes situées le long de la partie arrière du plancher. Posez le panneau dans les fentes et bloquez-le en le faisant glisser vers le panneau arrière.

Remarque : *pour que l'angle arrière droit puisse s'imbriquer dans le panneau arrière, inclinez-le légèrement pendant que vous le faites glisser à sa place.*

Remarque : *utilisez un maillet en caoutchouc pour « pousser » l'angle arrière droit (H) en position verrouillée, aligné avec le panneau précédemment installé.*

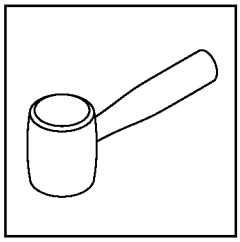

Inclinez légèrement l'angle arrière droit (H) vers l'extérieur. Pliez la charnière de l'angle, puis remettez le panneau en position verticale, en vous assurant que les languettes situées en bas à droite sont alignées sur les fentes de la partie arrière du plancher.

Avant de poursuivre, vérifiez que l'angle est bien droit au niveau du plancher et que le panneau est au ras du sol. Sinon, répétez les étapes 21 et 22 jusqu'à ce qu'il soit droit et affleure le plancher.

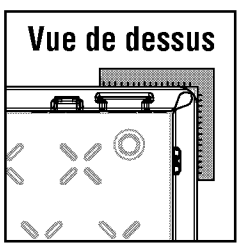

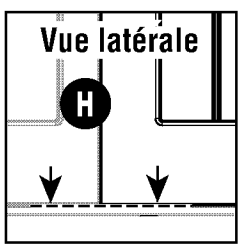

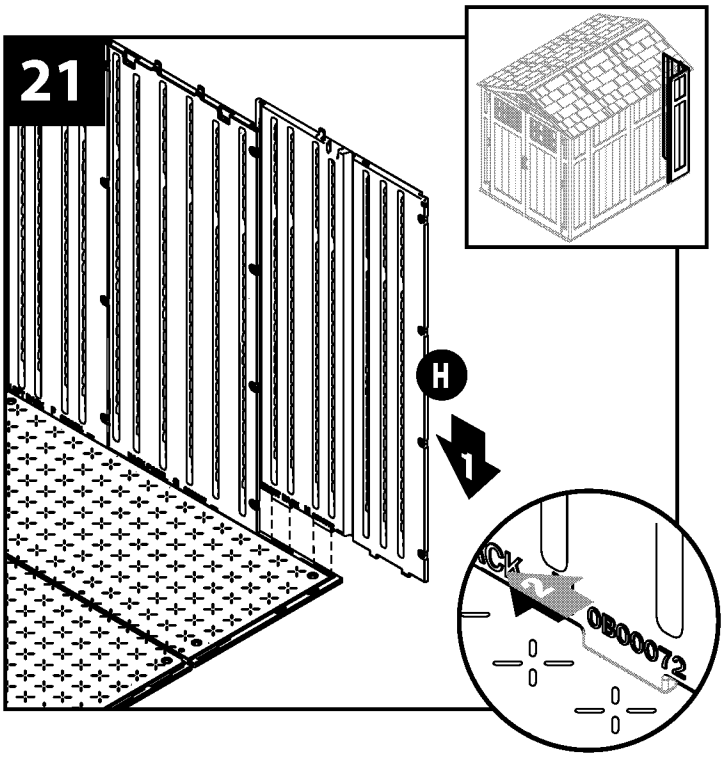

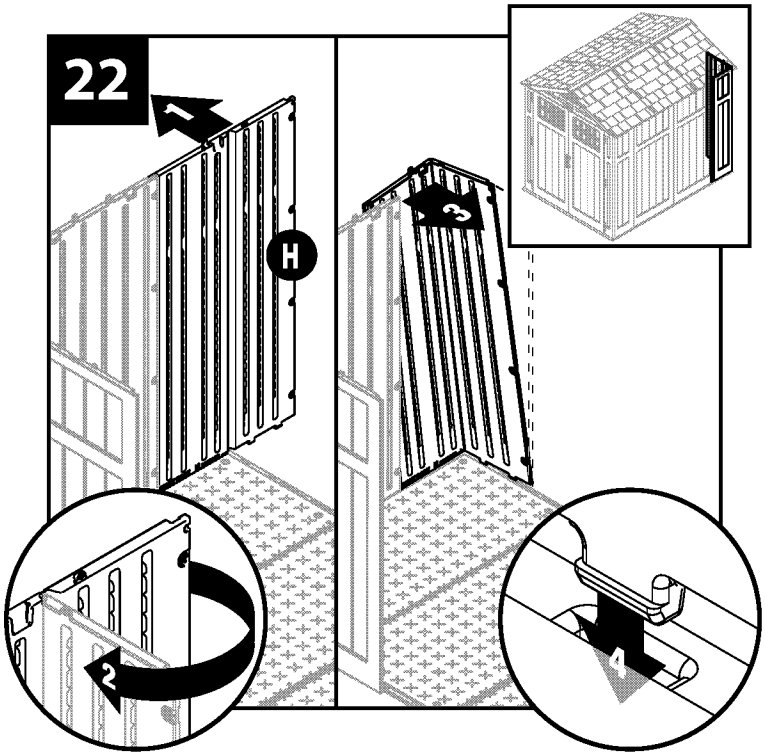

Fixez l'angle à l'aide de quatre boulons Easy (GG) en allant du plancher vers le toit. **N'UTILISEZ PAS** de clé dynamométrique. Utilisez l'outil Easy bolt easy driver et serrez à la main. La tête du boulon Easy s'encastre une fois bien en place. **NE SERREZ PAS** les boulons Easy trop fort.

Remarque : *il se peut que vous entendiez un clic une fois le boulon Easy complètement serré.*

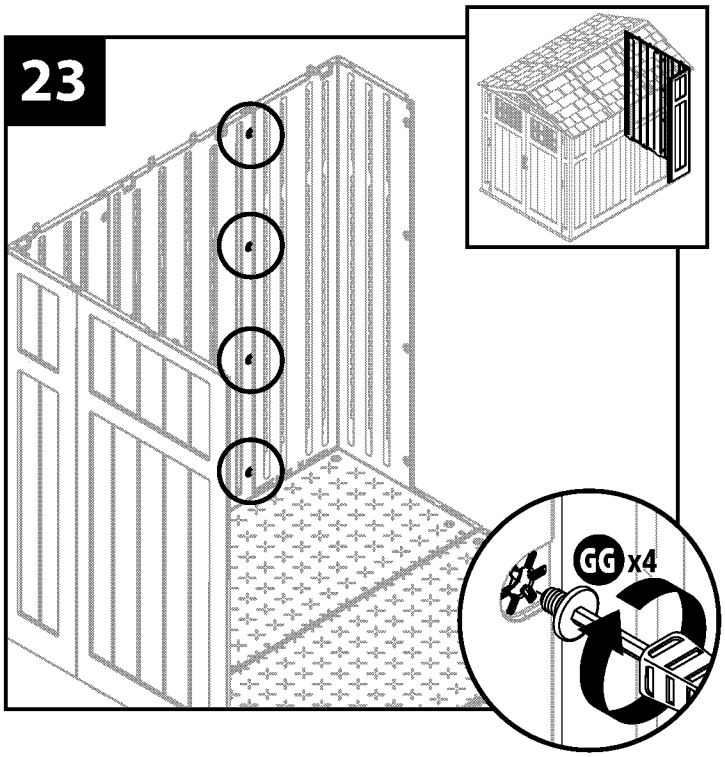

À deux personnes au minimum, alignez les languettes situées en bas du panneau latéral (E) sur les fentes situées le long des parties centrale et arrière du plancher. Posez le panneau latéral dans les fentes et bloquez-le en le faisant glisser vers l'angle arrière.

Remarque : *pour que le panneau latéral puisse s'imbriquer dans l'angle arrière droit, inclinez-le légèrement pendant que vous le faites glisser à sa place.*

Remarque : *utilisez un maillet en caoutchouc pour « pousser » le panneau latéral (E) en position verrouillée, aligné avec l'angle arrière droit.*

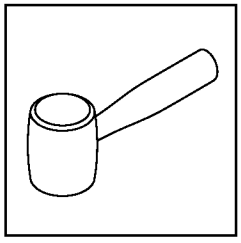

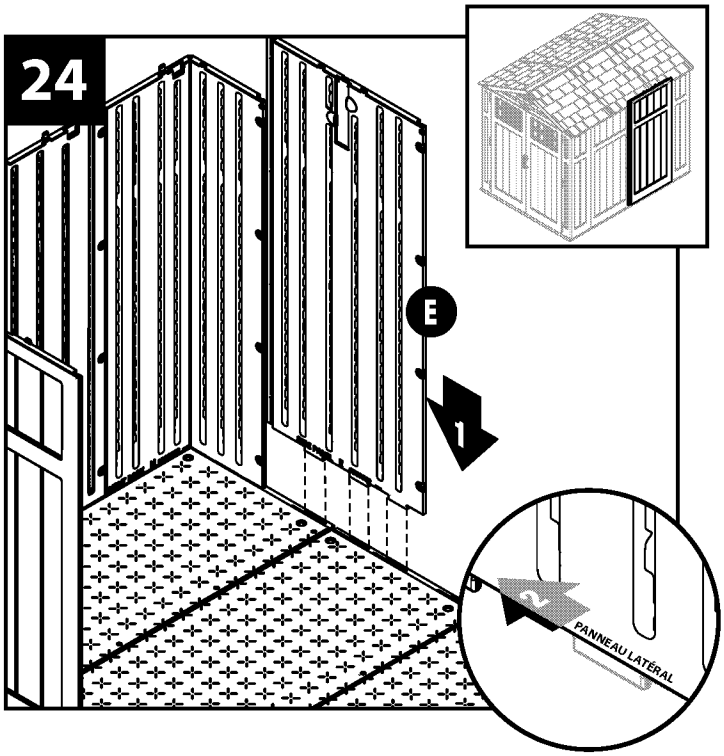

Pour plus de visibilité, l'illustration ne comprend pas l'angle avant gauche ni le panneau latéral.

Fixez-le à l'angle à l'aide de quatre boulons easy (GG) en allant du plancher vers le toit. **N'UTILISEZ PAS** de clé dynamométrique. Utilisez l'outil Easy bolt easy driver et serrez à la main. La tête du boulon Easy s'encastre une fois bien en place. **NE SERREZ PAS** les boulons Easy trop fort.

Remarque : *il se peut que vous entendiez un clic une fois le boulon Easy complètement serré.*

Répétez les étapes 24 et 25 avec le panneau latéral droit suivant.

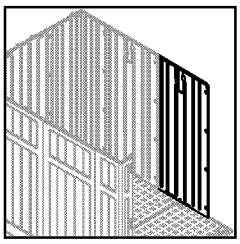

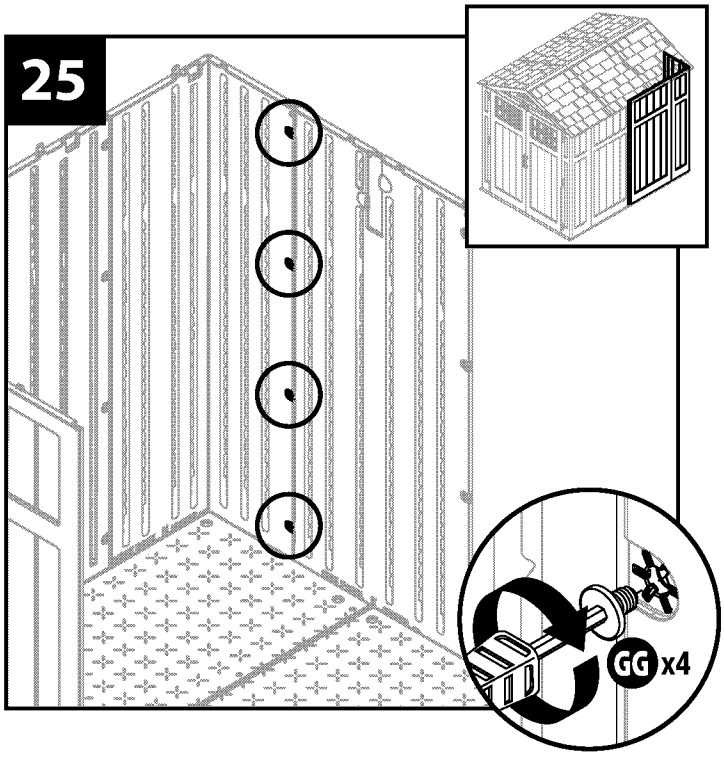

Important : *pliez la charnière de* ***l'angle avant droit*** *(J) en avant et en arrière, plusieurs fois. Ceci vous permettra d'obtenir un angle droit et d'assurer une installation correcte des panneaux restants.*

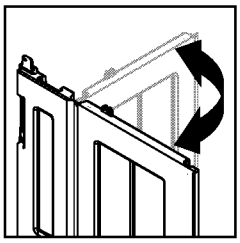

À deux personnes au minimum, alignez les languettes situées en bas à gauche de l'angle avant droit (J) sur les fentes situées le long de la partie avant du plancher. Posez l'angle dans les fentes et bloquez-le en le faisant glisser vers l'ouverture de la porte.

Remarque : *utilisez un maillet en caoutchouc pour « pousser » l'angle avant droit (J) en position verrouillée.*

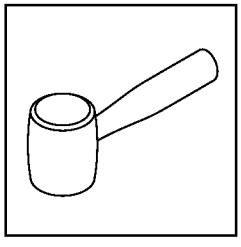

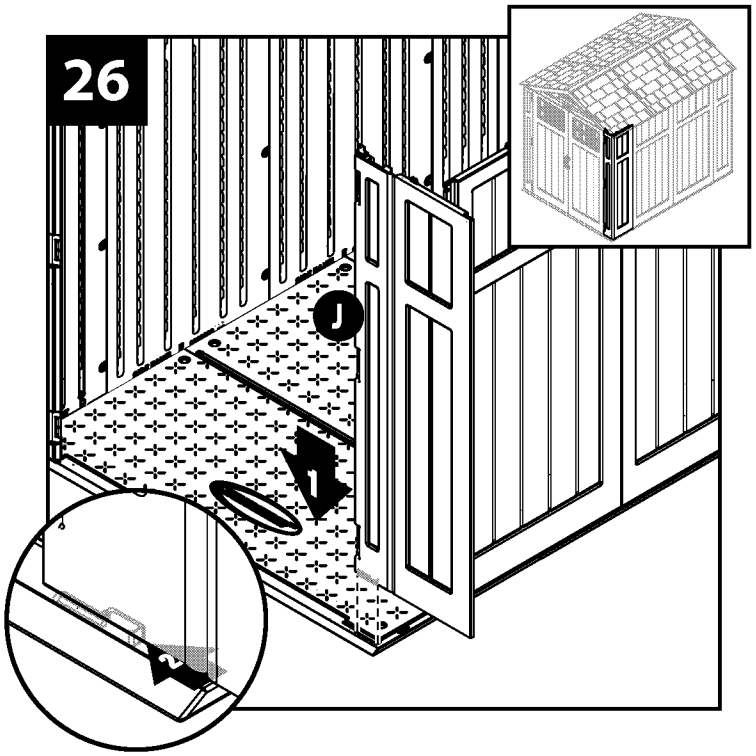

Inclinez légèrement l'angle avant droit (J) vers l'extérieur. Pliez la charnière de l'angle, puis remettez le panneau en position verticale, en vous assurant que les languettes situées en bas à droite sont alignées sur les fentes de la partie avant du plancher.

Avant de poursuivre, vérifiez que l'angle est bien droit au niveau du plancher et que le panneau est au ras du sol. Sinon, répétez les étapes 26 et 27 jusqu'à ce qu'il soit droit et affleure le plancher.

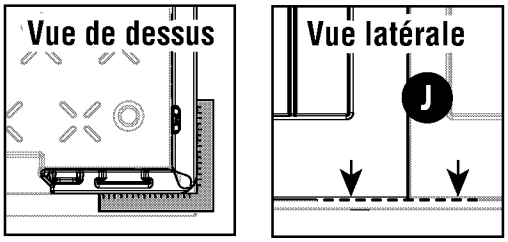

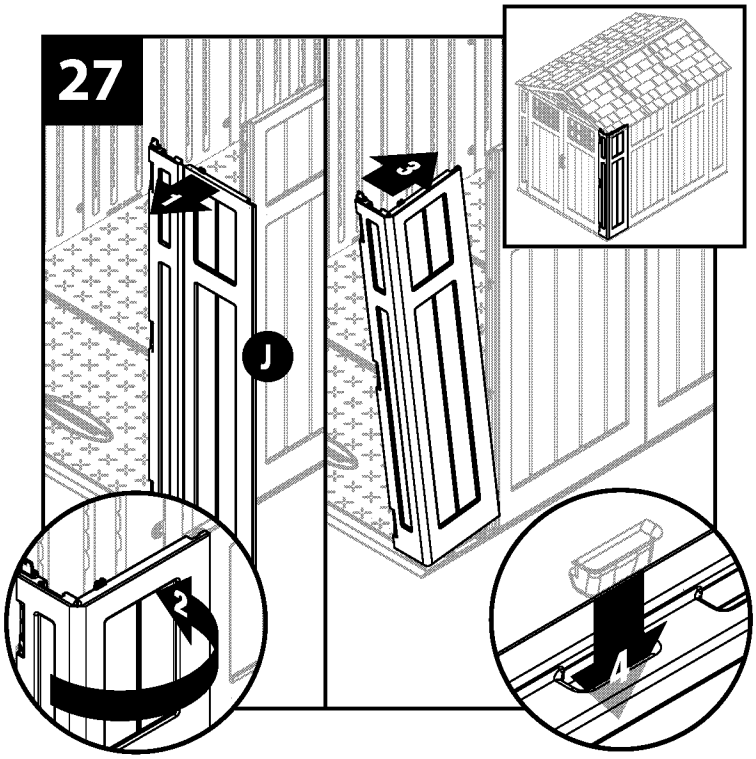

Fixez l'angle à l'aide de quatre boulons Easy (GG) en allant du plancher vers le toit. **N'UTILISEZ PAS** de clé dynamométrique. Utilisez l'outil Easy bolt easy driver et serrez à la main. La tête du boulon Easy s'encastre une fois bien en place. **NE SERREZ PAS** les boulons Easy trop fort.

Remarque : *il se peut que vous entendiez un clic une fois le boulon Easy complètement serré.*

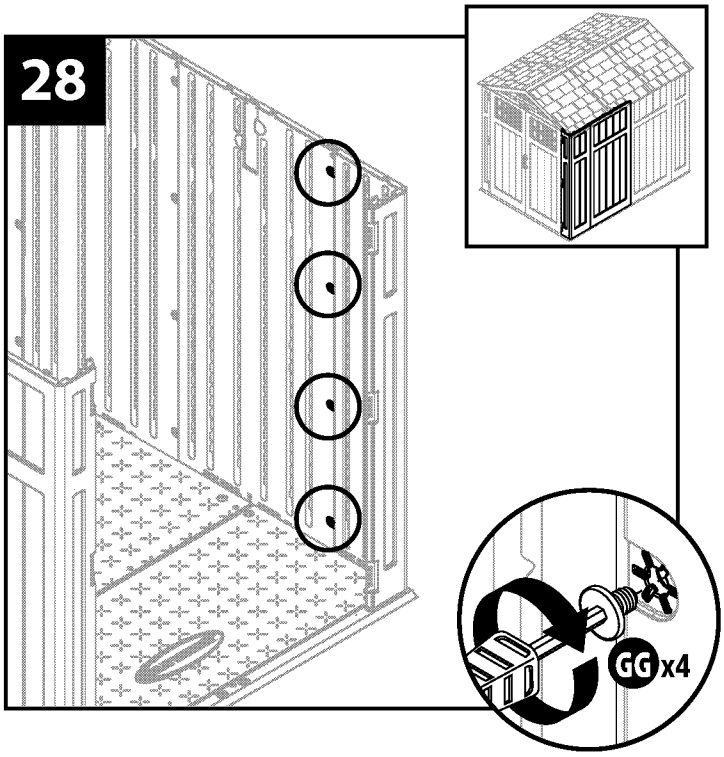

À deux personnes au minimum, placez le chevêtre avant (K) au-dessus de l'ouverture de la porte, puis insérez les deux pieds de support saillants des angles avant gauche et droit à l'intérieur des cavités moulées qui se trouvent dans le chevêtre avant.

Les languettes du chevêtre avant doivent être insérées dans la cavité de la rainure du chevêtre.

Remarque : NE LAISSEZ PAS *le chevêtre avant sans support tant que la poutre de chevêtre (AA) n'est pas fixée (étape 30).*

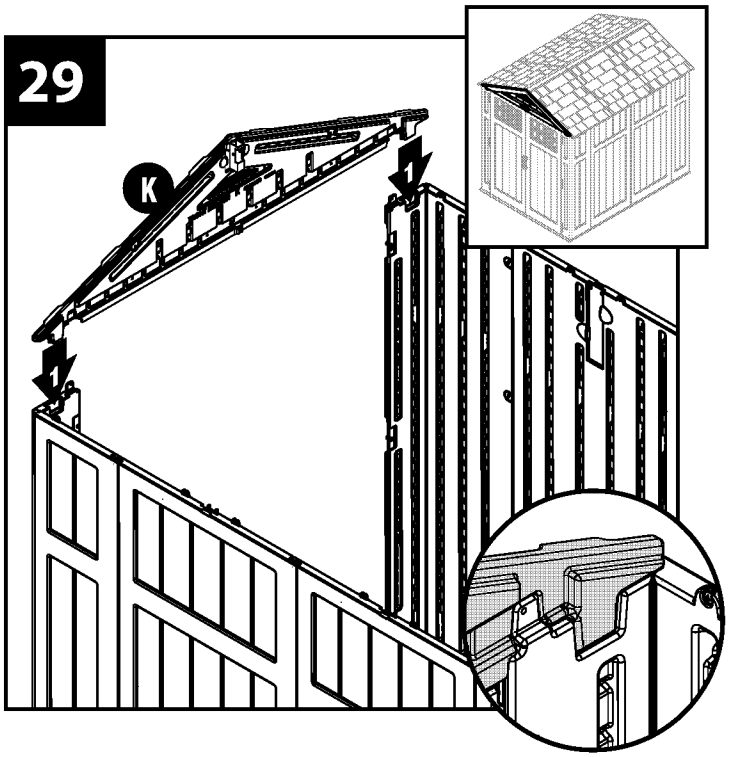

Fixez le chevêtre avant à la poutre (AA) à l'aide de six vis (NN).

Remarque : *la poutre de chevêtre (AA) possède de grands trous d'un côté et des petits de l'autre. Les petits trous doivent faire face au chevêtre.*

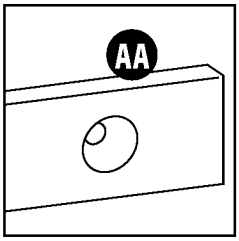

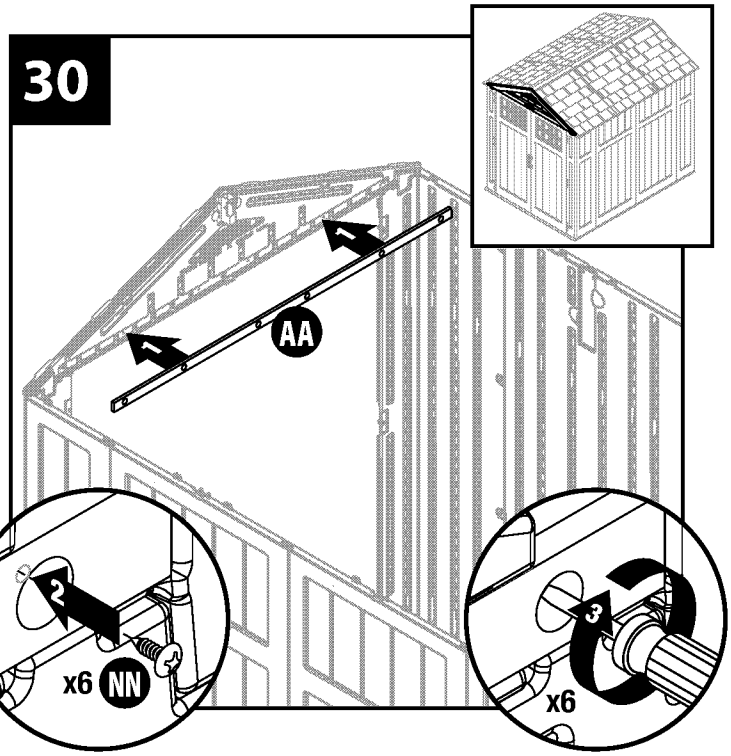

Redressez la porte droite (M), les trois supports de charnière orientés vers la droite. Faites glisser une plaque de charnière métallique (HH) dans chaque support de charnière. Tournez les plaques de charnières vers l'extérieur de la porte. Encastrez la plaque de charnière métallique dans son emplacement en poussant vers la porte.

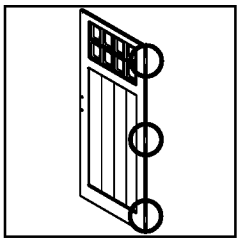

Faites de même avec la porte gauche (N).

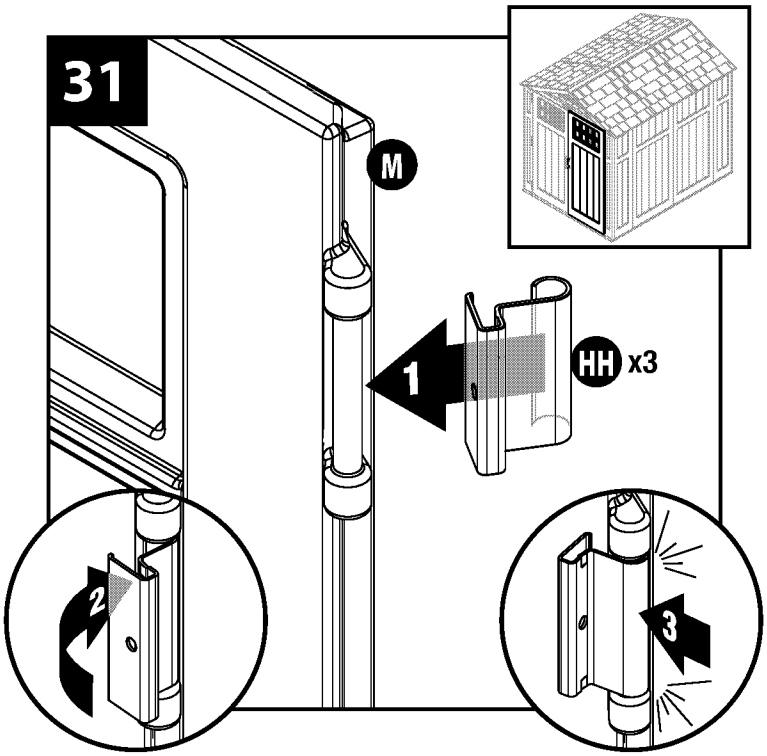

Tournez les plaques de charnières métalliques en position ouverte.

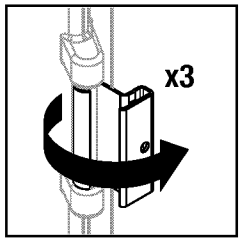

Faites glisser une plaque de charnière métallique au-dessus de chaque réceptacle de charnière qui se trouve à l'intérieur du panneau avant droit.

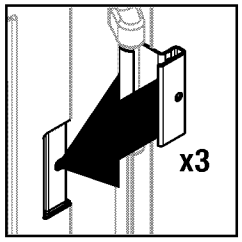

Fixez chaque plaque de charnière métallique à l'aide d'une vis (JJ) et d'un écrou (KK).

Faites de même avec la porte gauche (N).

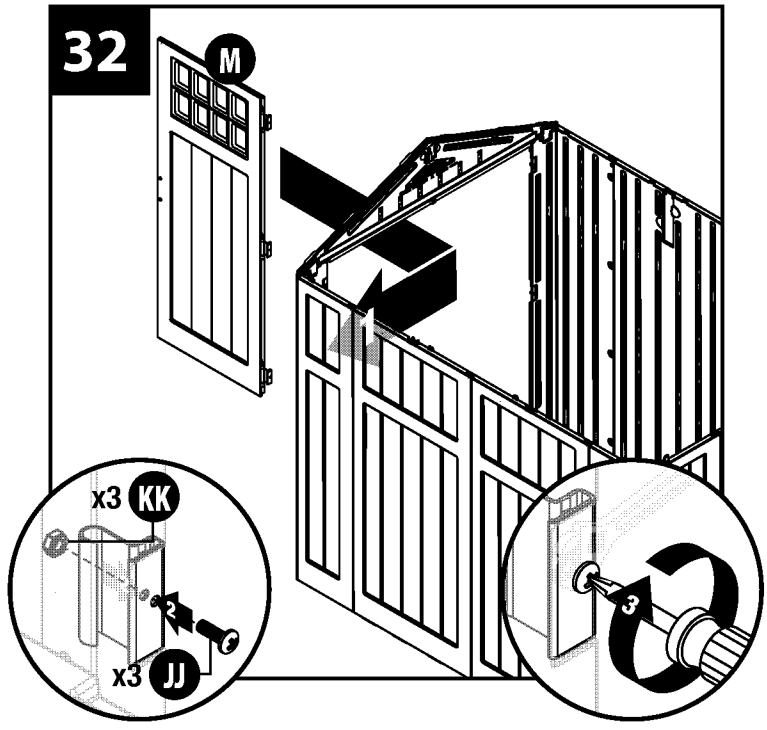

À deux personnes au minimum, placez le chevêtre arrière (L) au-dessus des parois arrière, puis insérez les deux pieds de support saillants des angles arrière gauche et droit à l'intérieur des cavités moulées qui se trouvent dans le chevêtre arrière.

Les languettes du chevêtre arrière doivent être insérées dans la cavité de la rainure du chevêtre.

***Remarque : NE LAISSEZ PAS** le chevêtre arrière sans support tant que la poutre de chevêtre (AA) n'est pas fixée (étape 34).*

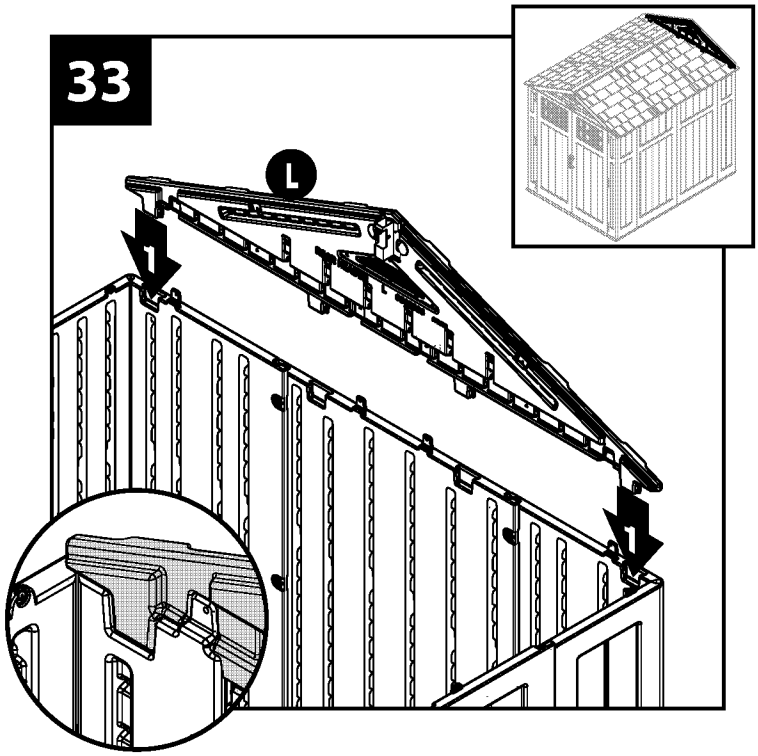

Fixez le chevêtre arrière à la poutre (AA) à l'aide de six vis (NN).

***Remarque :** la poutre de chevêtre (AA) possède de grands trous d'un côté et des petits de l'autre. Les petits trous doivent faire face au chevêtre.*

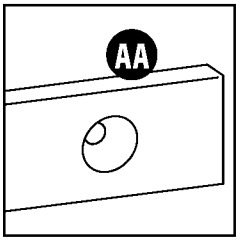

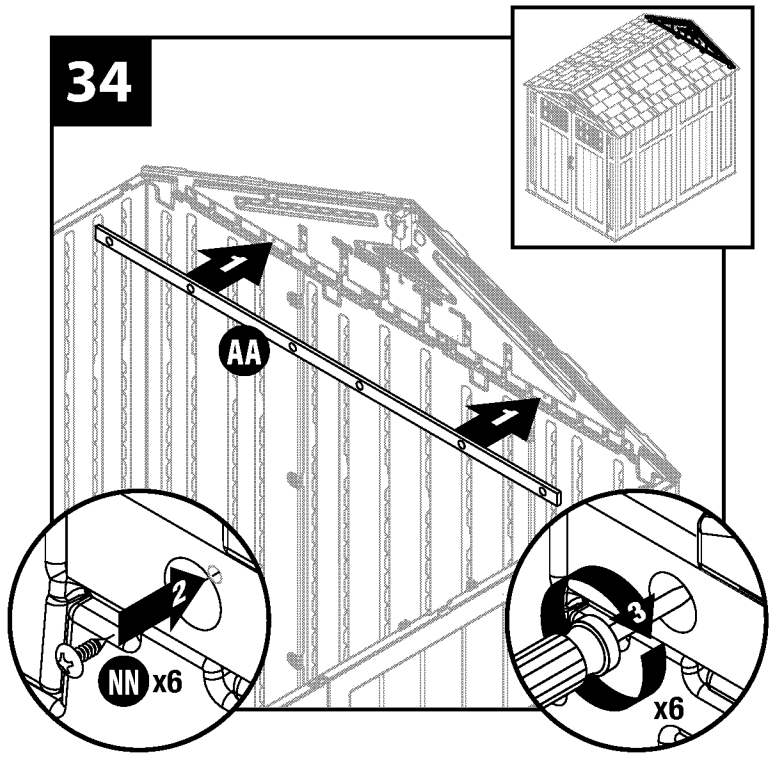

À deux personnes au minimum, faites glisser les ensembles de fermes en place, puis fixez-les aux panneaux latéraux à l'aide de quatre vis (NN) au niveau de chaque attache de ferme.

Remarque : *il peut être nécessaire de pousser légèrement les panneaux latéraux vers l'intérieur ou l'extérieur lorsque les supports sont mis en place.*

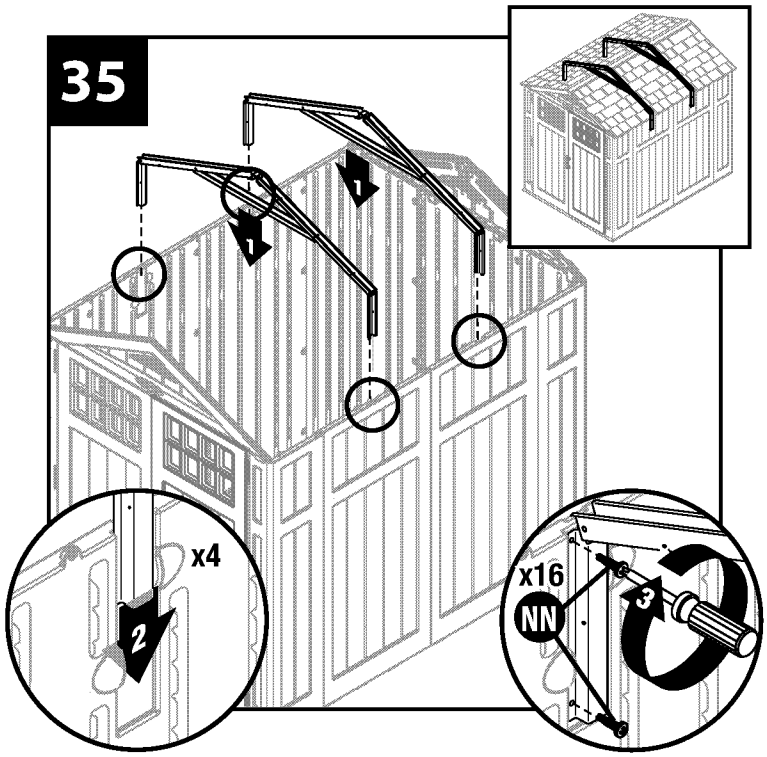

À deux personnes au minimum, soulevez l'ensemble de la poutre faîtière, puis insérez-le dans le support de la poutre faîtière arrière. Fixez-le à l'aide d'une vis à tête hexagonale de 5,08 cm (II) et d'un écrou (KK).

Remarque : *il peut être nécessaire de pousser légèrement les panneaux de chevêtre vers l'intérieur ou l'extérieur lorsque le support est mis en place, pour aligner la poutre faîtière au support.*

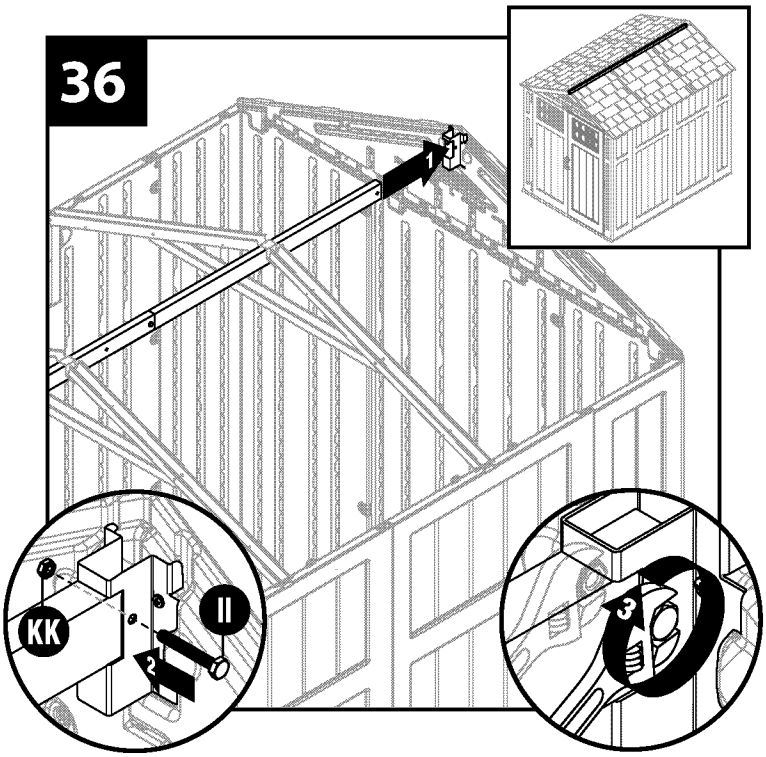

À deux personnes au minimum, faites glisser l'ensemble de la poutre faîtière dans le support de la poutre faîtière avant. Fixez-le à l'aide d'une vis à tête hexagonale de 5,08 cm (II) et d'un écrou (KK).

Remarque : *il peut être nécessaire de pousser légèrement les panneaux de chevêtre vers l'intérieur ou l'extérieur lorsque le support est mis en place, pour aligner la poutre faîtière au support.*

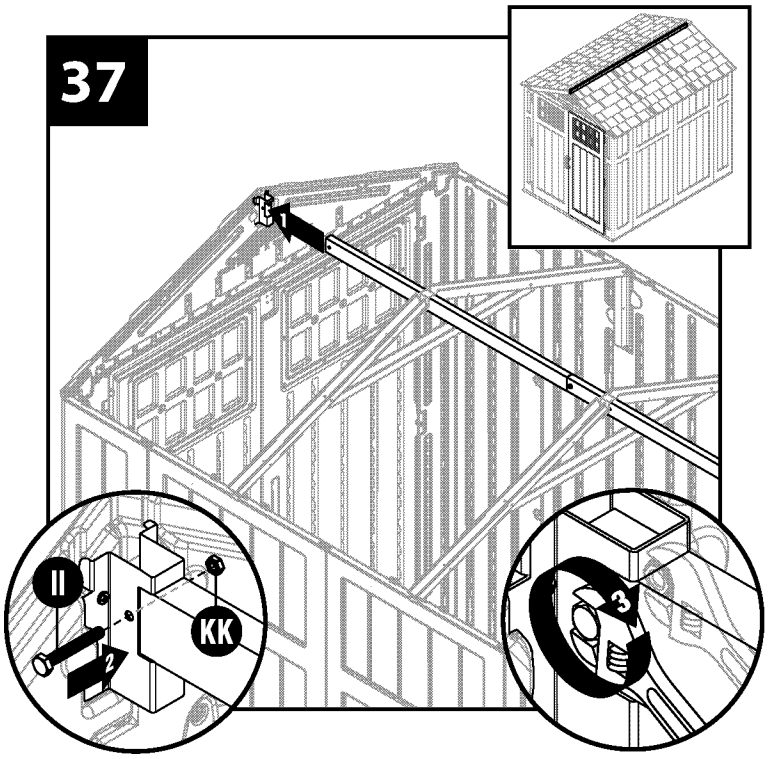

Repérez et identifiez les rainures qui se trouvent à l'intérieur d'une partie droite du toit (O). Repérez les trois languettes intérieures contenues dans les rainures.

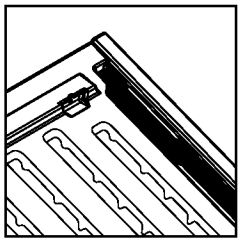

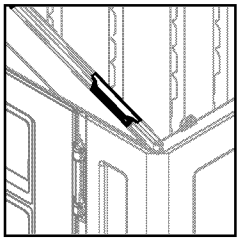

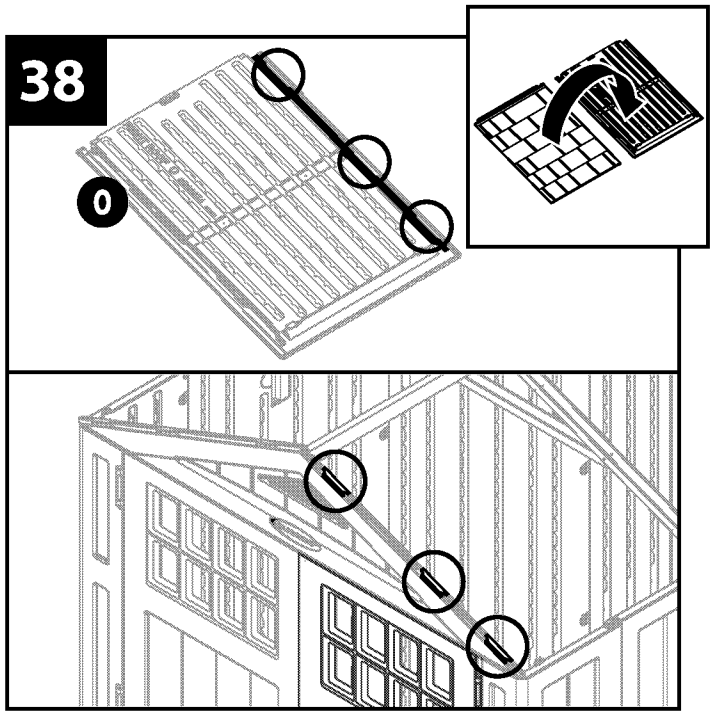

À deux personnes au minimum, posez la partie droite du toit (O) directement sur les trois languettes situées sur le côté droit du chevêtre avant. Lorsque la rainure de la partie droite du toit se trouve au-dessus ou sur les languettes du chevêtre, appuyez sur la partie droite du toit, au niveau de chaque languette du chevêtre, jusqu'à ce que le toit s'encastre.

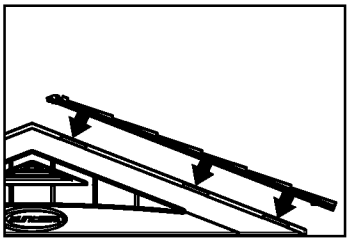

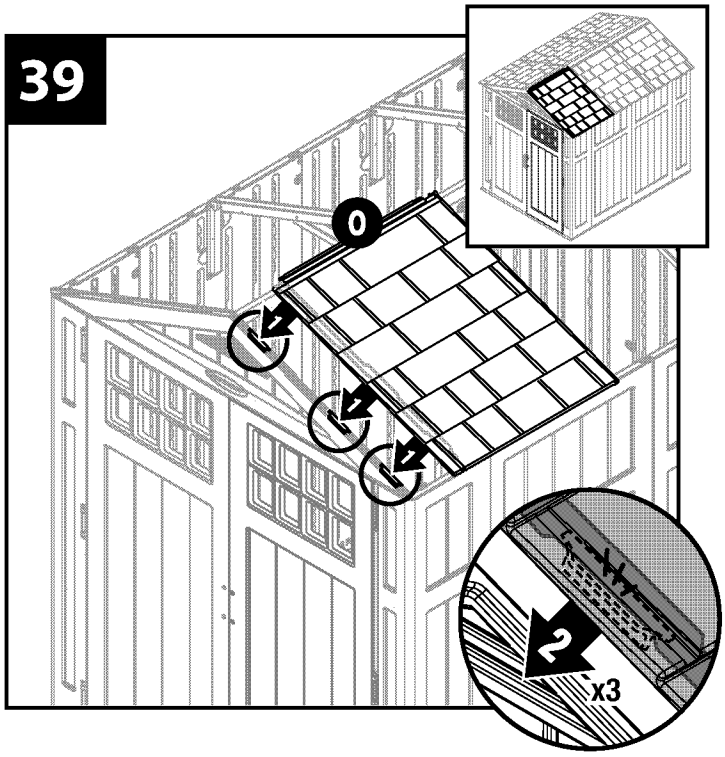

Avec l'aide d'une deuxième personne, appuyez sur chaque angle inférieur du toit, depuis l'extérieur. À l'intérieur de la remise, fixez les languettes situées sur le panneau latéral (E) et l'angle avant droit (J) au panneau du toit avec une vis (NN).

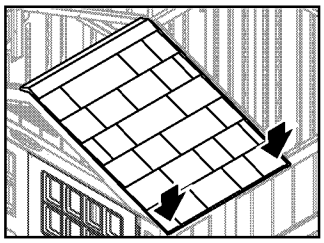

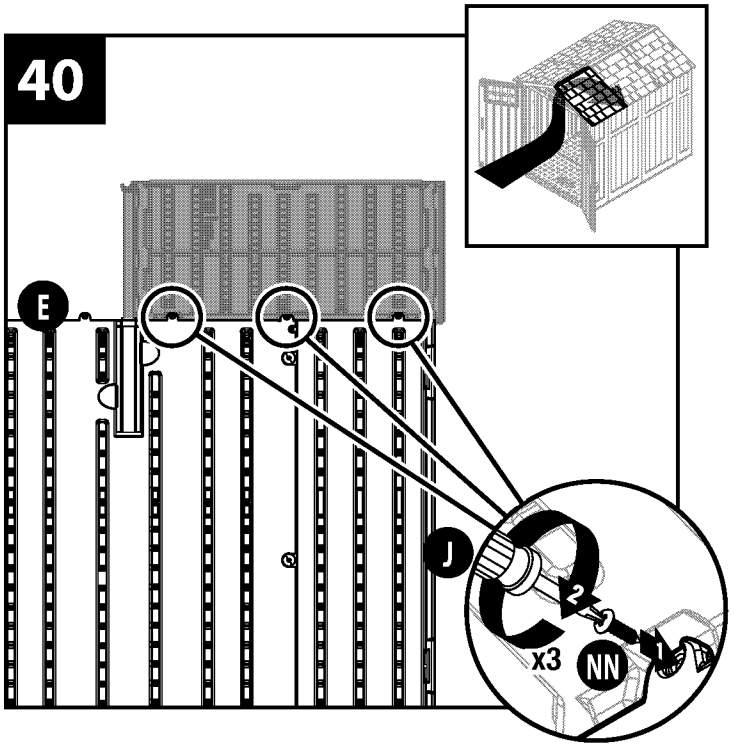

Enfoncez la bordure de la partie droite du toit (O) dans la rainure située dans le chevron de ferme (CC).

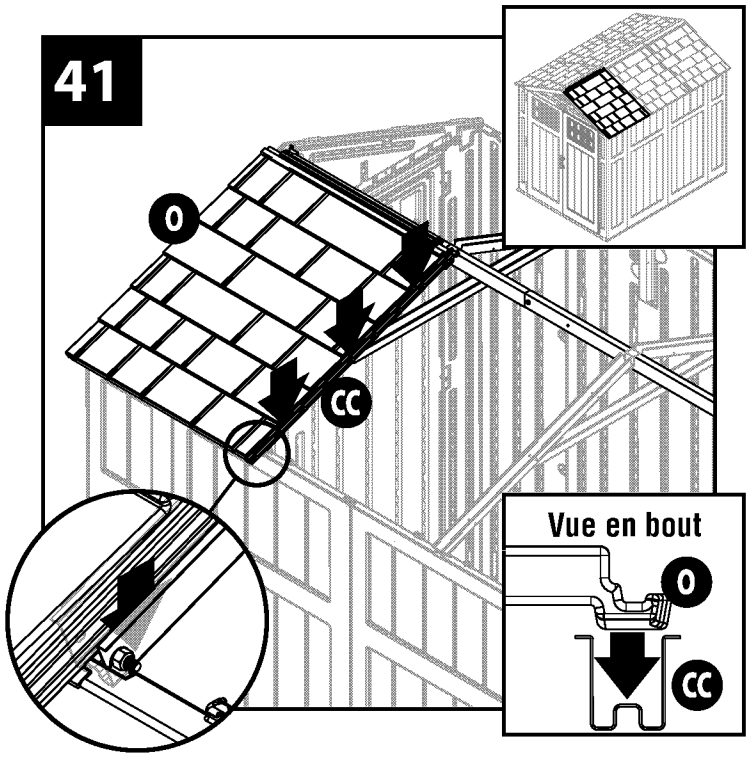

À deux personnes au minimum, posez la partie centrale droite du toit (P) sur les fermes du toit.

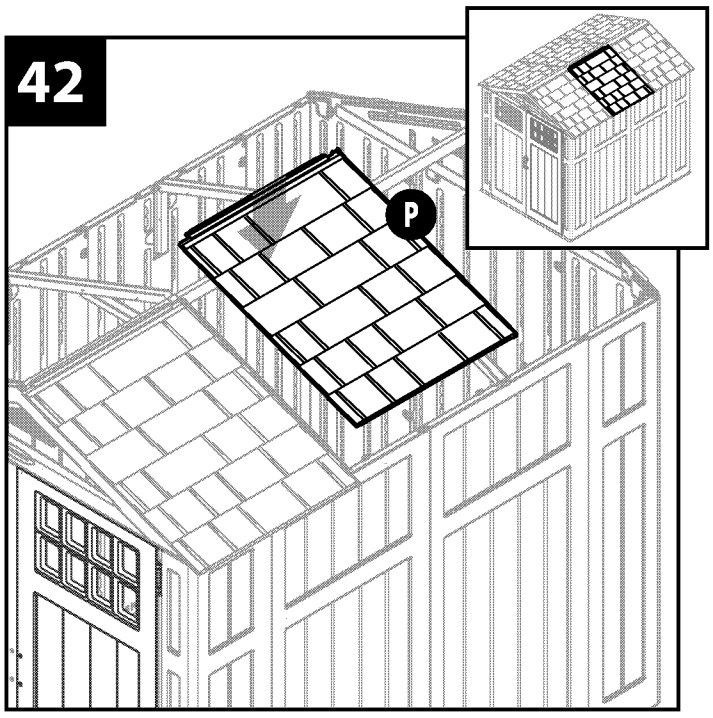

Avec l'aide d'une deuxième personne, appuyez sur chaque angle inférieur du toit, depuis l'extérieur. À l'intérieur de la remise, fixez les languettes situées sur les panneaux latéraux (E) au panneau du toit avec une vis (NN).

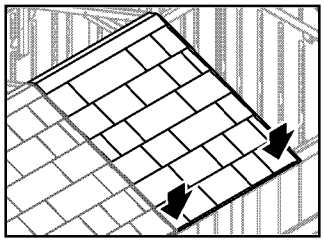

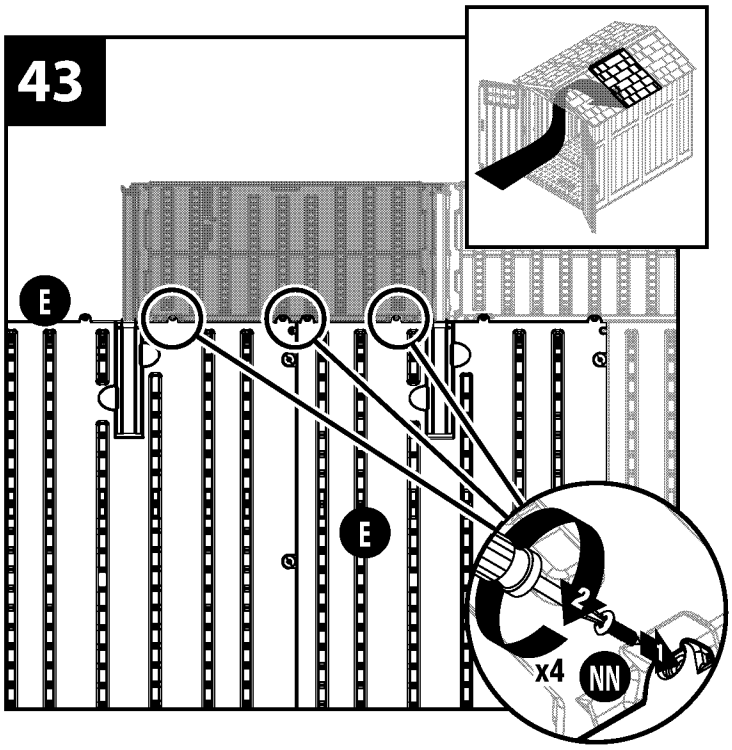

Enfoncez la bordure de la partie centrale droite du toit (P) dans la rainure située dans le chevron de ferme (CC).

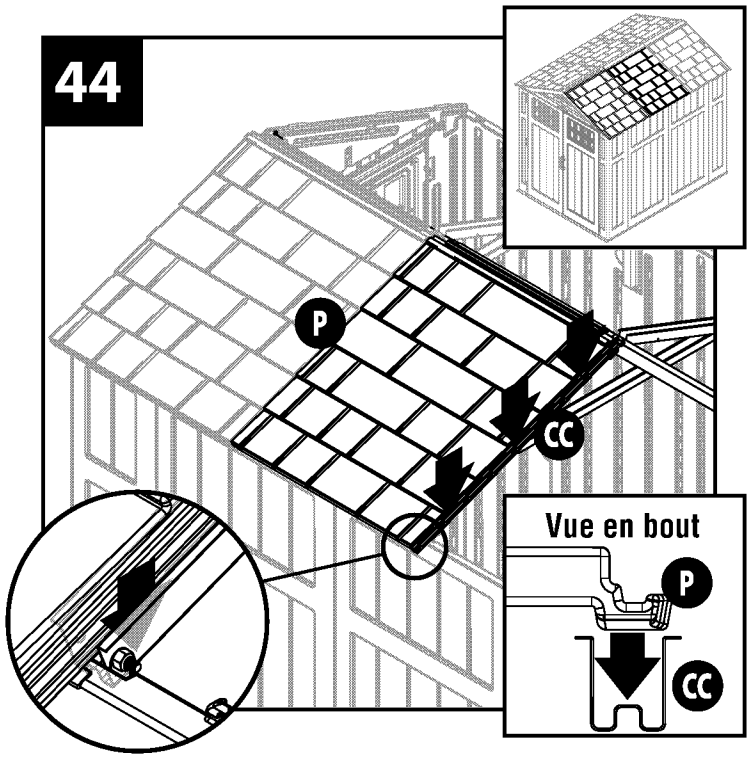

Fixez les panneaux de la partie droite du toit à la ferme en insérant trois raccords de toit (EE) dans les fentes correspondantes situées sur les panneaux du toit.

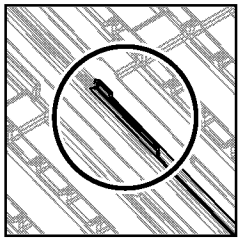

Pour les mettre en place et les bloquer, faites glisser les raccords du haut et du milieu, vers le haut, et le raccord du bas vers le bas, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

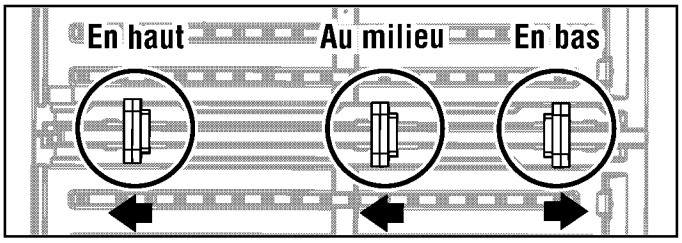

Remarque : *une deuxième personne doit presser les panneaux du toit l'un contre l'autre pour que les raccords soient bloqués plus facilement.*

Repérez et identifiez les rainures à l'intérieur de la partie droite du toit (O) restante. Repérez les trois languettes intérieures contenues dans les rainures.

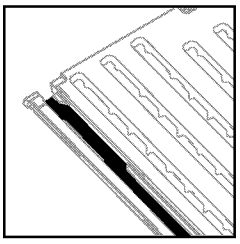

Repérez et identifiez les trois languettes du chevêtre arrière.

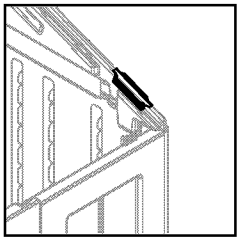

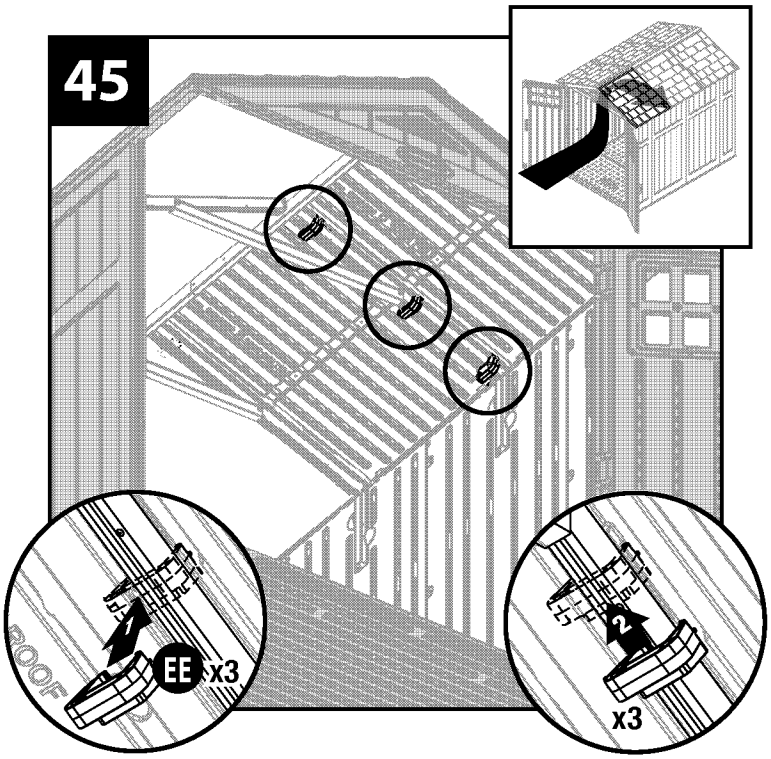

Pour plus de visibilité, l'illustration ne comprend pas l'angle avant gauche ni la porte gauche.

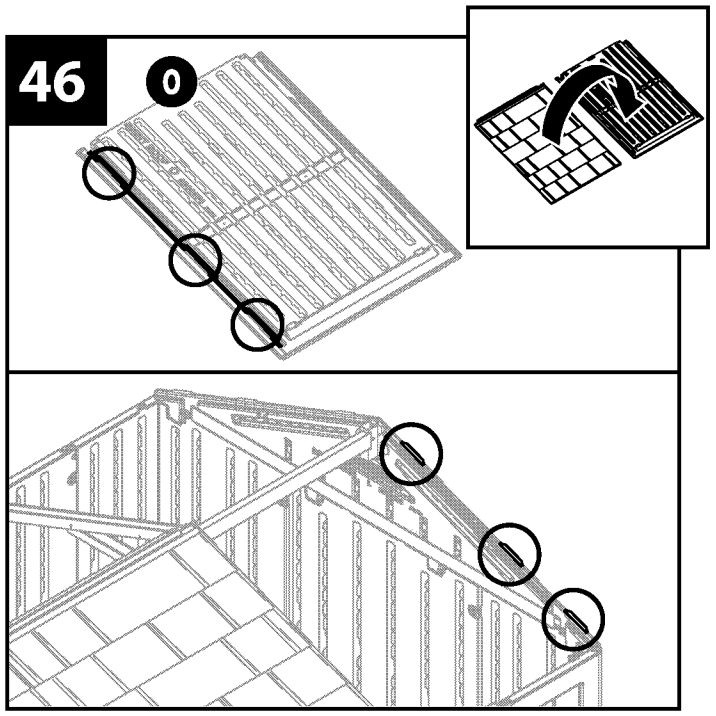

À deux personnes au minimum, posez la partie droite du toit (O) restante directement sur les trois languettes situées sur le côté droit du chevêtre arrière. Lorsque la rainure de la partie droite du toit se trouve au-dessus ou sur les languettes du chevêtre, appuyez sur le toit, au niveau de chaque languette du chevêtre, jusqu'à ce que le toit s'encastre.

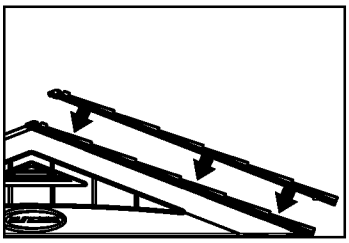

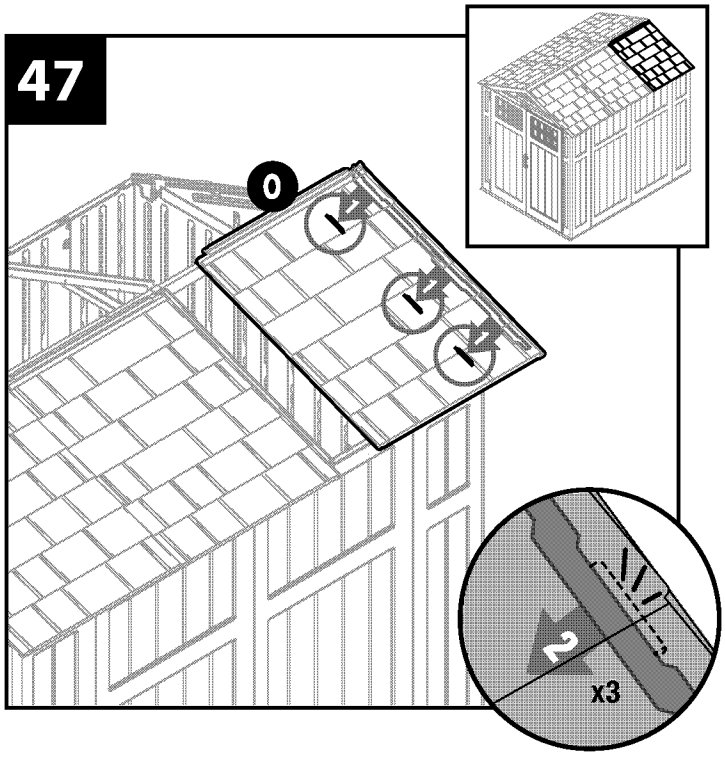

Avec l'aide d'une deuxième personne, appuyez sur chaque angle inférieur du toit, depuis l'extérieur. À l'intérieur de la remise, fixez les languettes situées sur l'angle arrière droit (H) et le panneau latéral (E) à la partie droite du toit avec une vis (NN).

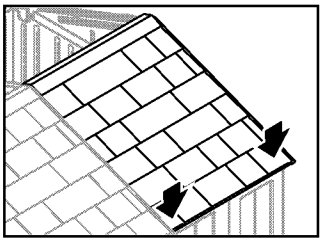

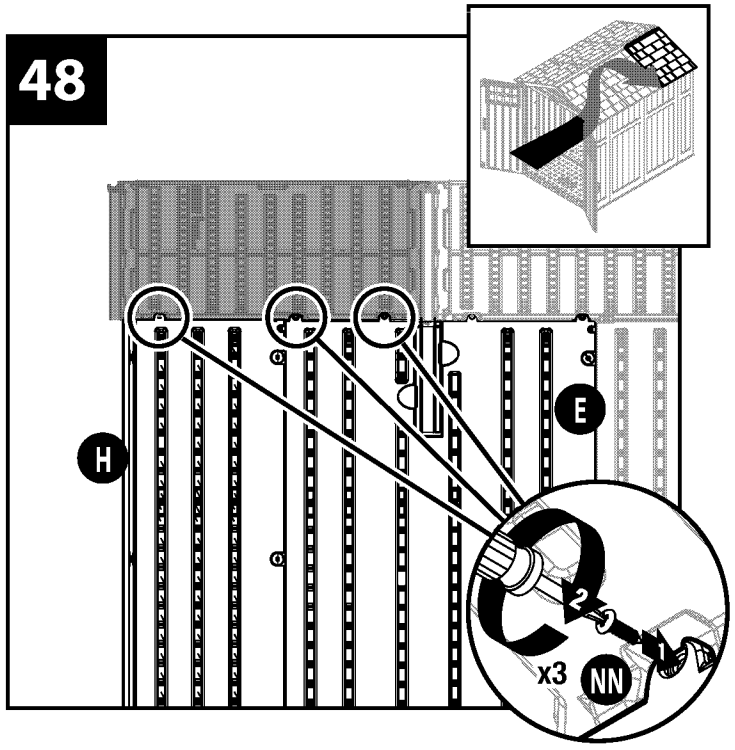

Fixez les panneaux de la partie droite du toit à la ferme en insérant trois raccords de toit (EE) dans les fentes correspondantes situées sur les panneaux du toit.

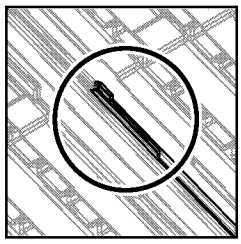

Pour les mettre en place et les bloquer, faites glisser les raccords du haut et du milieu, vers le haut, et le raccord du bas vers le bas, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

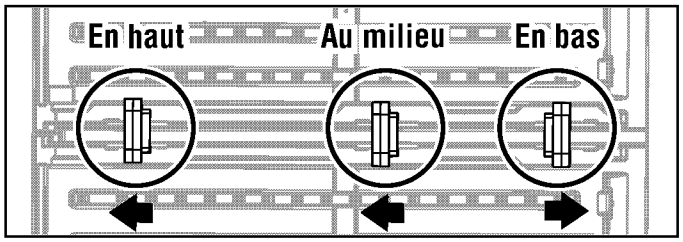

Remarque : *une deuxième personne doit presser les panneaux du toit l'un contre l'autre pour que les raccords soient bloqués plus facilement.*

Repérez et identifiez les rainures qui se trouvent à l'intérieur d'une partie gauche du toit (Q). Repérez les trois languettes intérieures contenues dans les rainures.

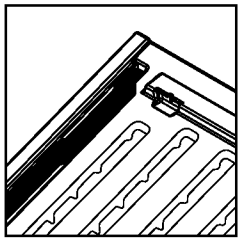

Repérez et identifiez les trois languettes du chevêtre avant.

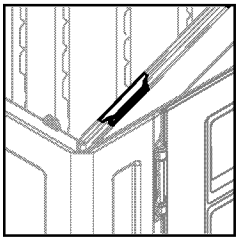

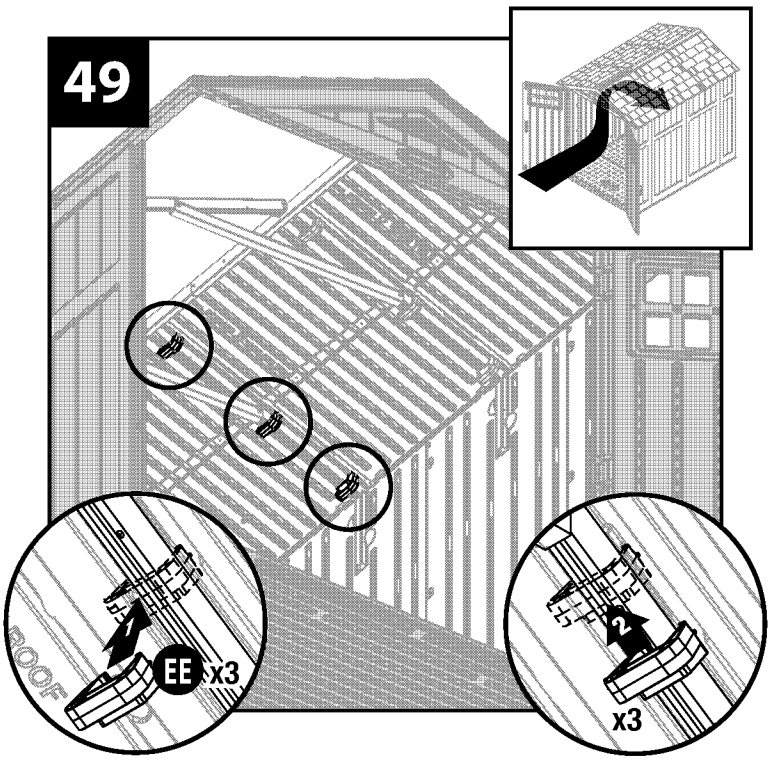

Pour plus de visibilité, l'illustration ne comprend pas l'angle avant gauche ni la porte gauche.

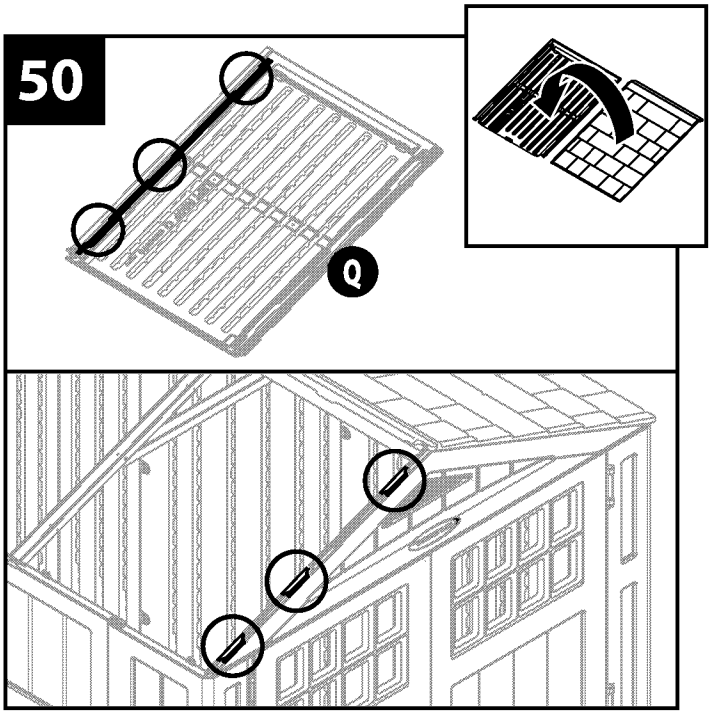

À deux personnes au minimum, posez la partie gauche du toit (Q) directement sur les trois languettes situées sur le côté droit du chevêtre avant. Lorsque la rainure de la partie gauche du toit se trouve au-dessus ou sur les languettes du chevêtre, appuyez sur le toit au niveau de chaque languette du chevêtre, jusqu'à ce que le toit s'encastre.

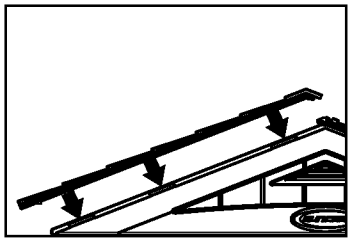

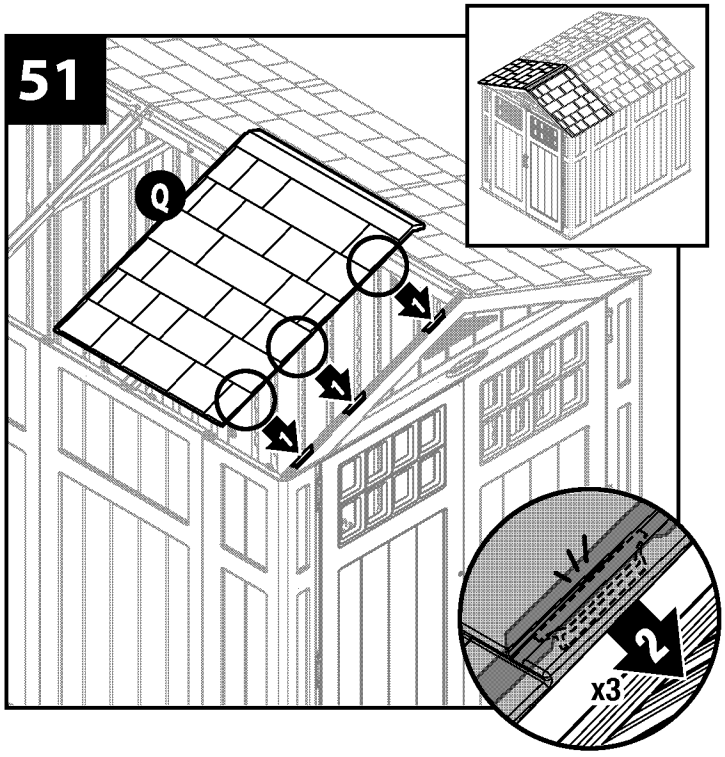

Avec l'aide d'une deuxième personne, appuyez sur chaque angle inférieur du toit, depuis l'extérieur. À l'intérieur de la remise, fixez les languettes situées sur l'angle avant gauche (D) et le panneau latéral (E) à la partie gauche du toit avec une vis (NN).

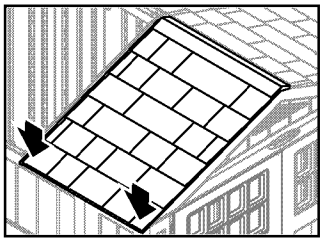

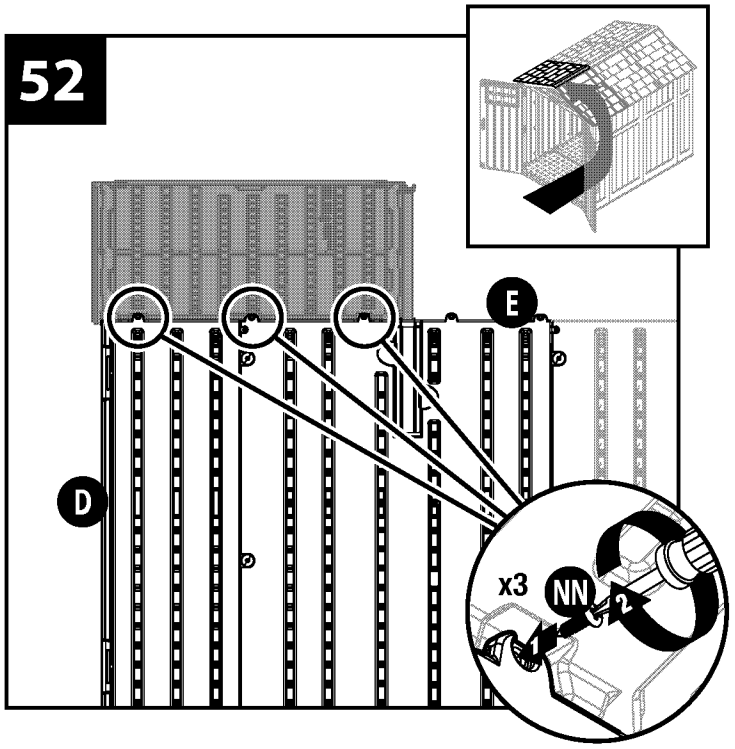

Enfoncez la bordure de la partie gauche du toit (Q) dans la rainure située dans le chevron de ferme (CC).

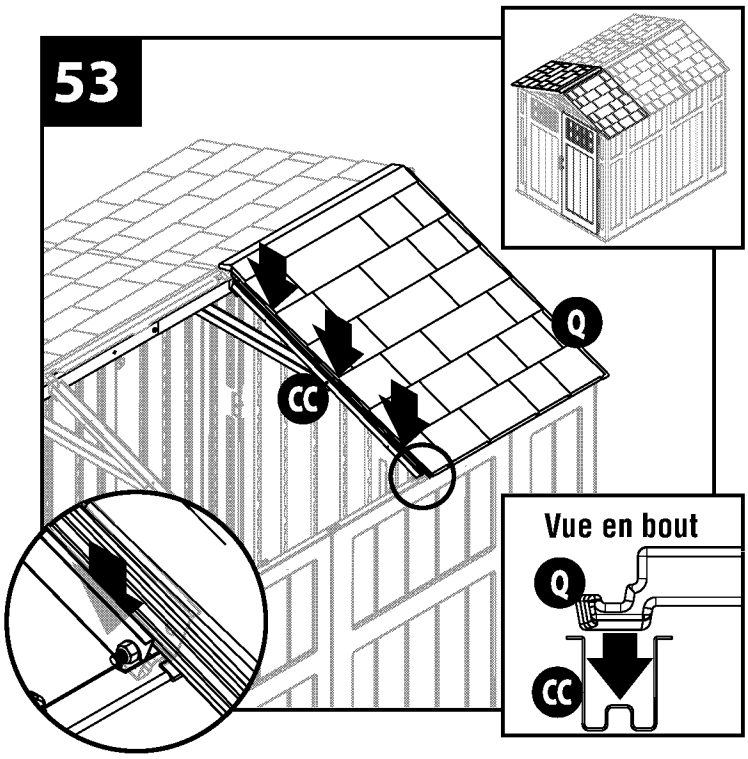

À deux personnes au minimum, posez la partie centrale gauche du toit (R) sur les fermes du toit.

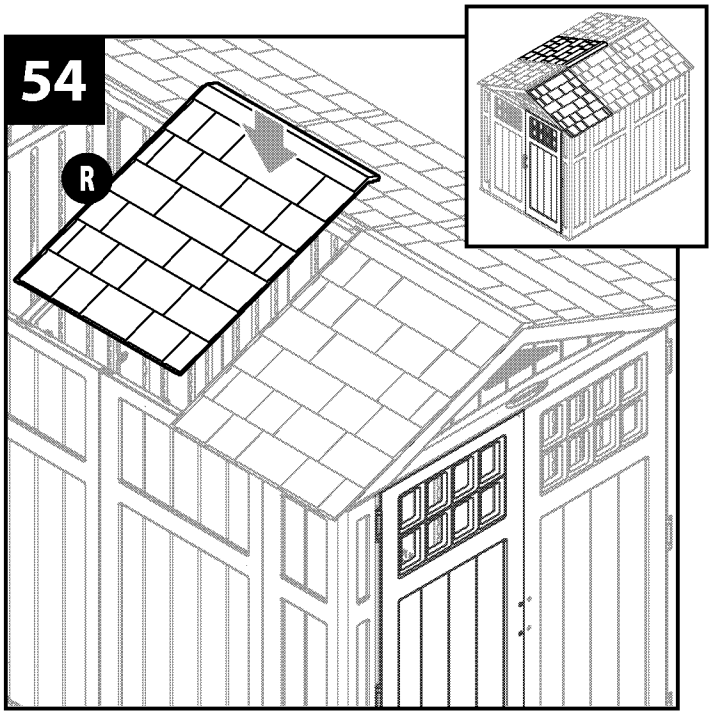

Avec l'aide d'une deuxième personne, appuyez sur chaque angle inférieur du toit, depuis l'extérieur. À l'intérieur de la remise, fixez les languettes situées sur les panneaux latéraux (E) à la partie centrale gauche du toit avec une vis (NN).

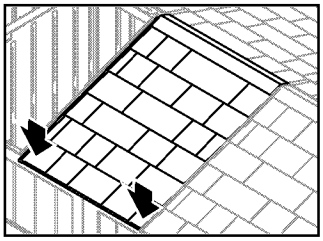

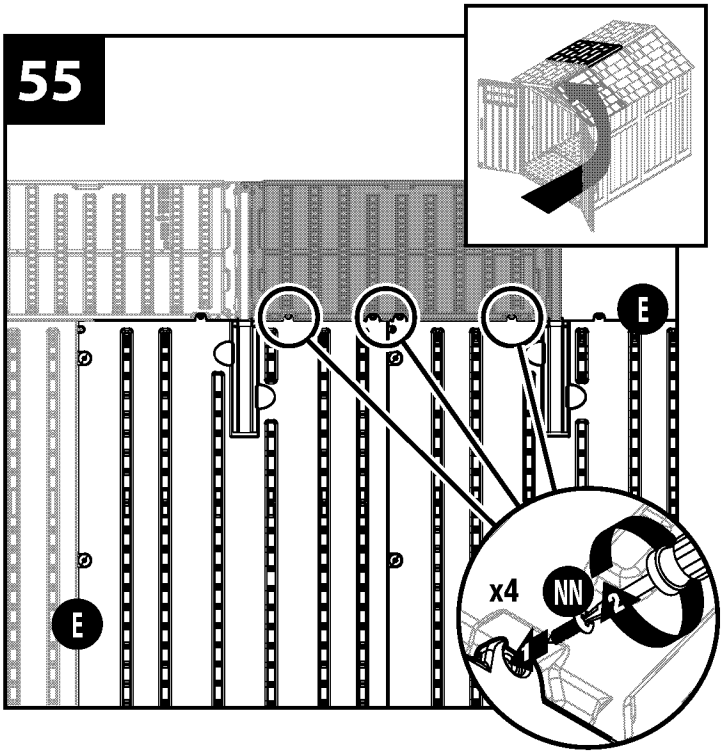

Enfoncez la bordure de la partie centrale gauche du toit (R) dans la rainure située dans le chevron de ferme (CC).

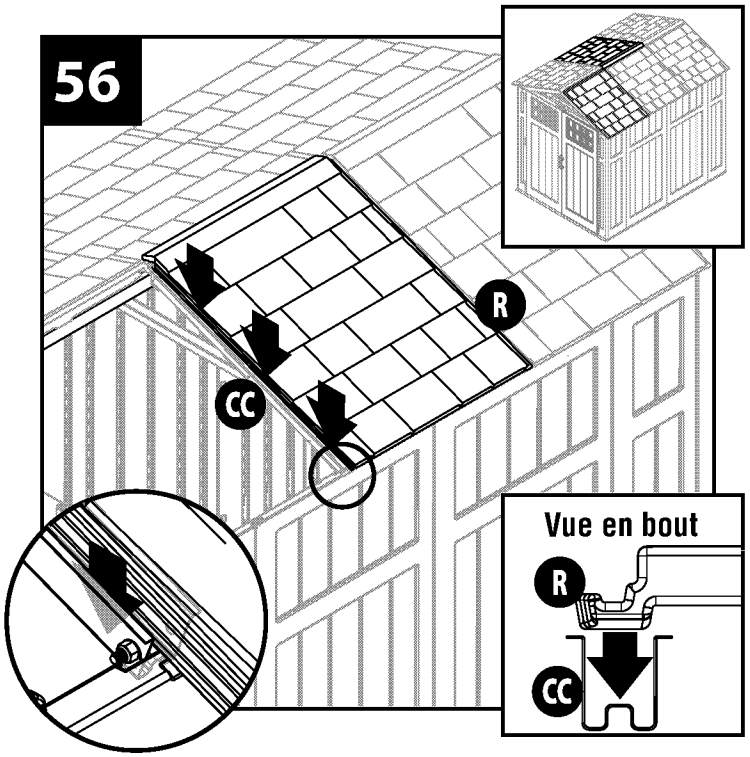

Fixez les panneaux de la partie gauche du toit à la ferme en insérant trois raccords de toit (EE) dans les fentes correspondantes situées sur les panneaux du toit.

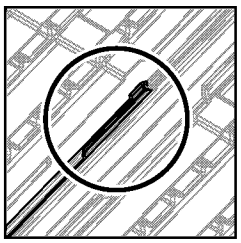

Pour les mettre en place et les bloquer, faites glisser les raccords du haut et du milieu, vers le haut, et le raccord du bas vers le bas, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

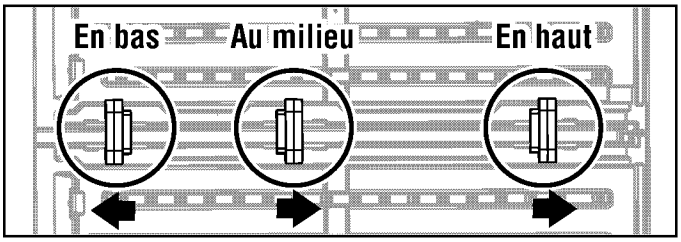

Remarque : *une deuxième personne doit presser les panneaux du toit l'un contre l'autre pour que les raccords soient bloqués plus facilement.*

Repérez et identifiez les rainures qui se trouvent à l'intérieur de la partie gauche du toit (Q). Repérez les trois languettes intérieures contenues dans les rainures.

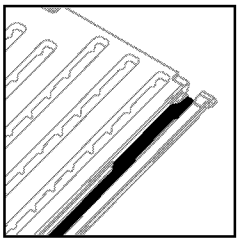

Repérez et identifiez les trois languettes du chevêtre arrière.

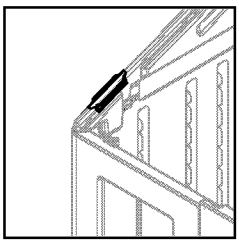

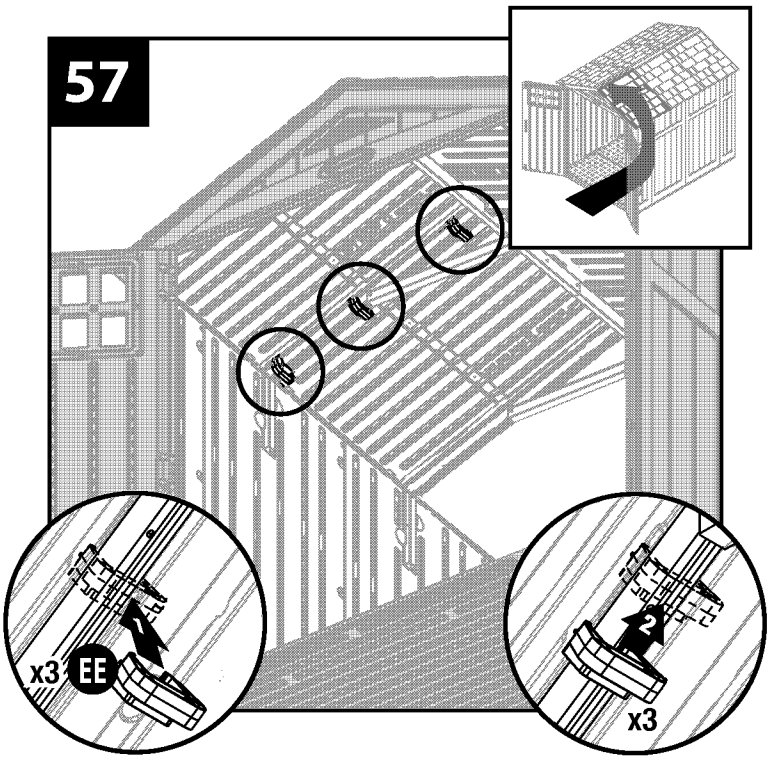

Pour plus de visibilité, l'illustration ne comprend pas l'angle avant gauche ni la porte gauche.

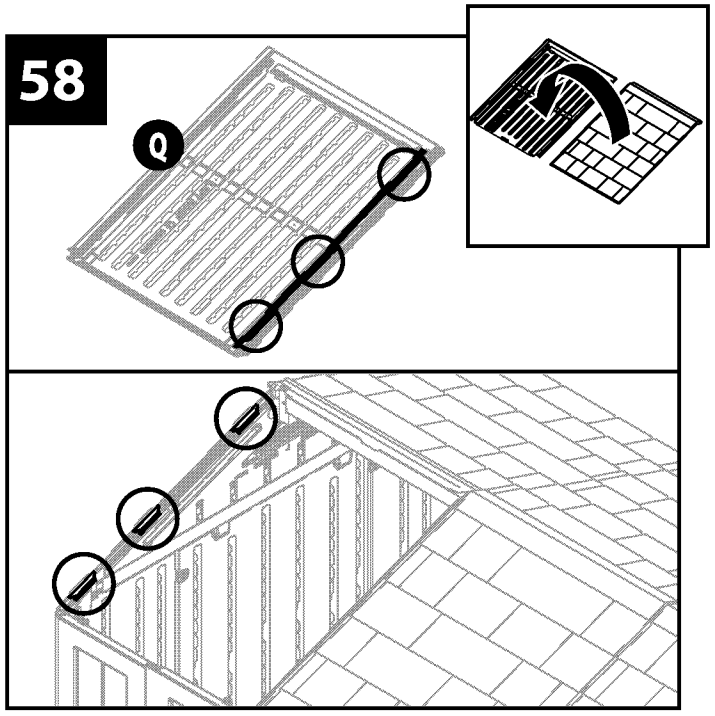

À deux personnes au minimum, posez la partie gauche du toit (Q) restante directement sur les trois languettes situées sur le côté gauche du chevêtre arrière. Lorsque la rainure de la partie gauche du toit se trouve au-dessus ou sur les languettes du chevêtre, appuyez sur le toit au niveau de chaque languette du chevêtre, jusqu'à ce que le toit s'encastre.

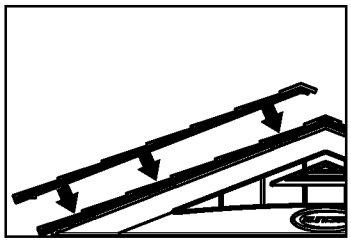

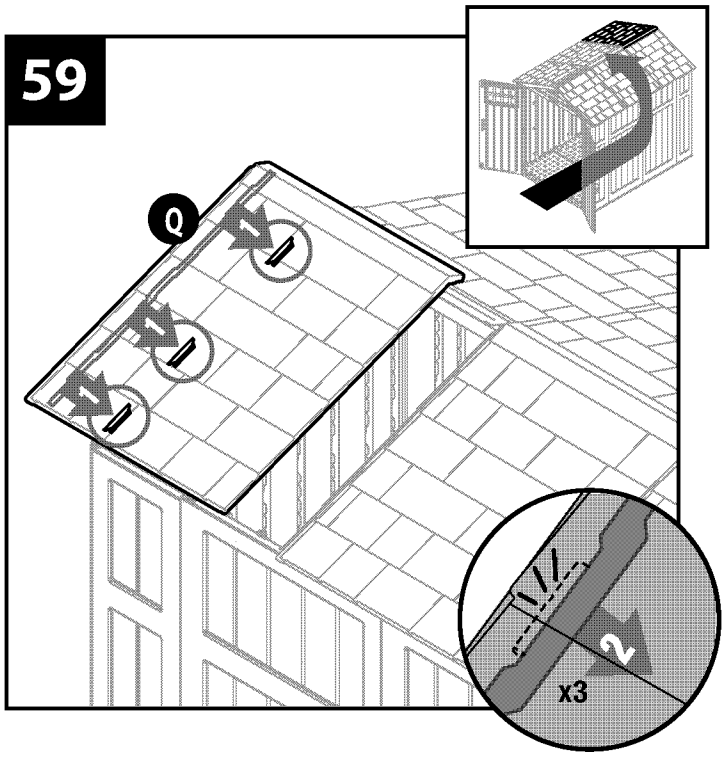

Avec l'aide d'une deuxième personne, appuyez sur chaque angle du toit, depuis l'extérieur. À l'intérieur de la remise, fixez les languettes situées sur l'angle arrière gauche (F) et le panneau latéral (E) à la partie gauche du toit avec une vis (NN).

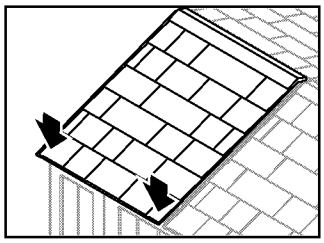

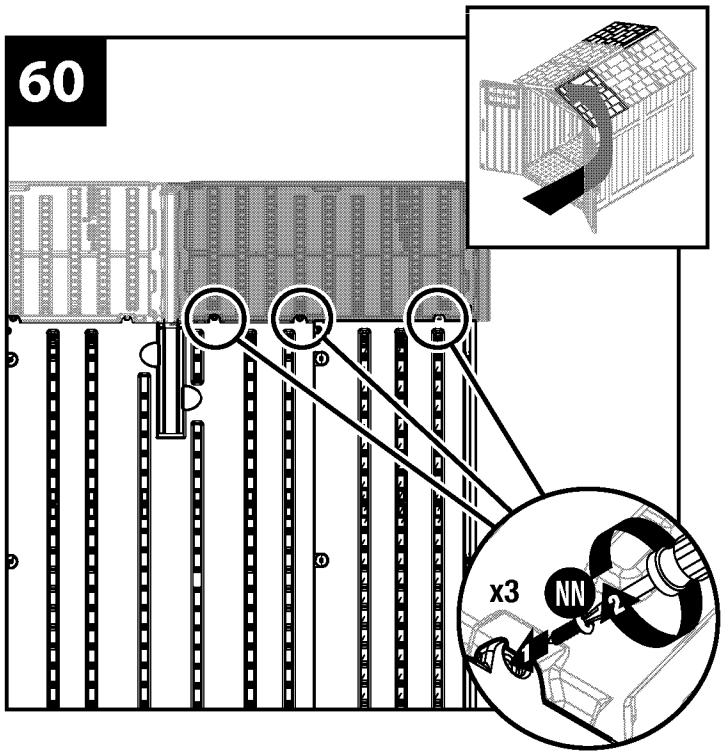

Fixez les panneaux de la partie gauche du toit à la ferme en insérant trois raccords de toit (EE) dans les fentes correspondantes situées sur les panneaux du toit.

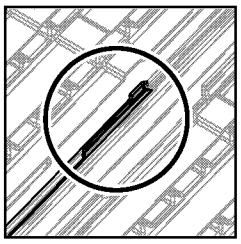

Pour les mettre en place et les bloquer, faites glisser les raccords du haut et du milieu, vers le haut, et le raccord du bas vers le bas, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

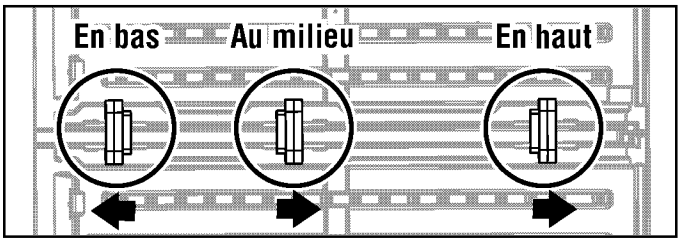

Remarque : *une deuxième personne doit presser les panneaux du toit l'un contre l'autre pour que les raccords soient bloqués plus facilement.*

Pour les raccords situés dans la partie centrale ou haute du toit, placez une vis (MM) dans la ferme à l'arrière des raccords de toit. Faites de même avec les quatre raccords de toit restants.

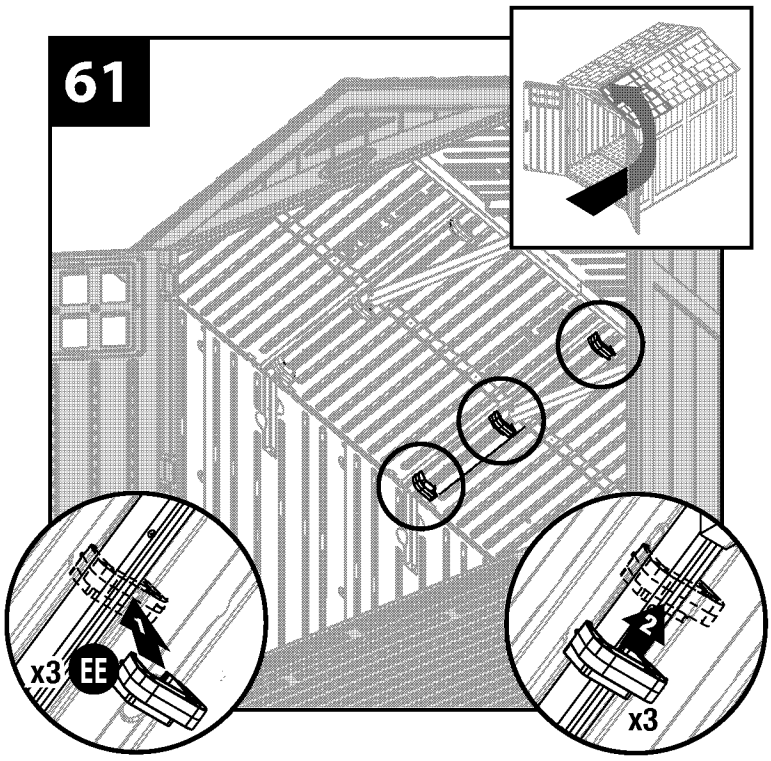

Pour plus de visibilité, l'illustration ne comprend pas l'angle avant droit ni la porte droite.

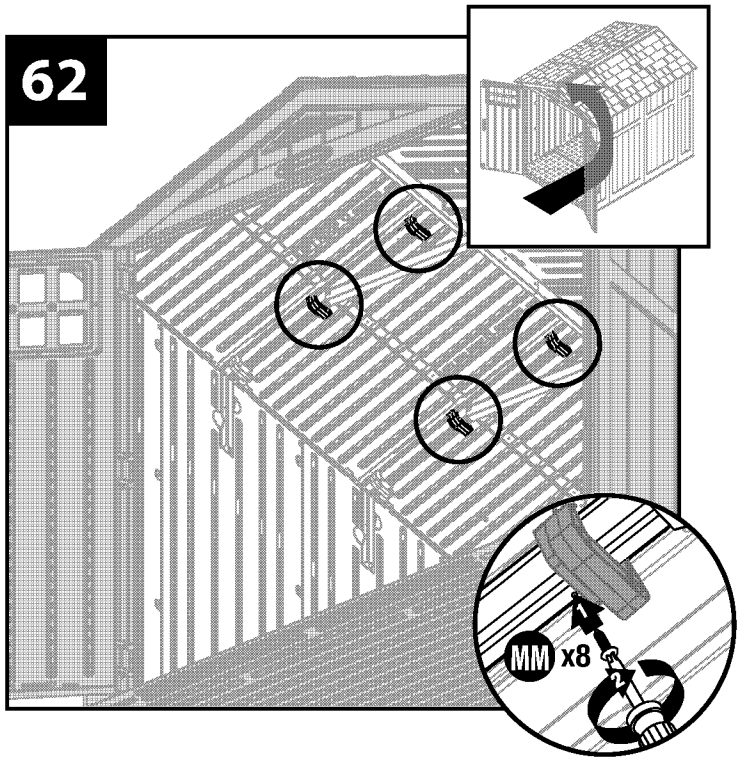

Pour plus de visibilité, l'illustration ne comprend pas l'angle avant droit ni la porte droite.

Fixez une poignée de porte (U) à la porte gauche à l'aide de deux vis (NN). Faites de même avec la porte droite.

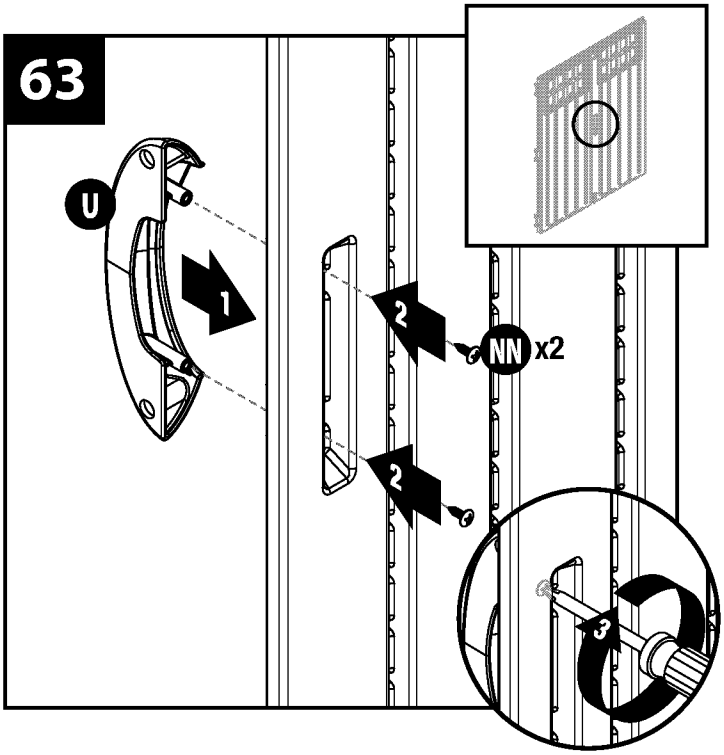

Fixez une armature de ferme (OO) à chaque extrémité des chevrons de ferme. Fixez chaque armature à l'aide de deux vis (MM). Faites de même avec la deuxième ferme.

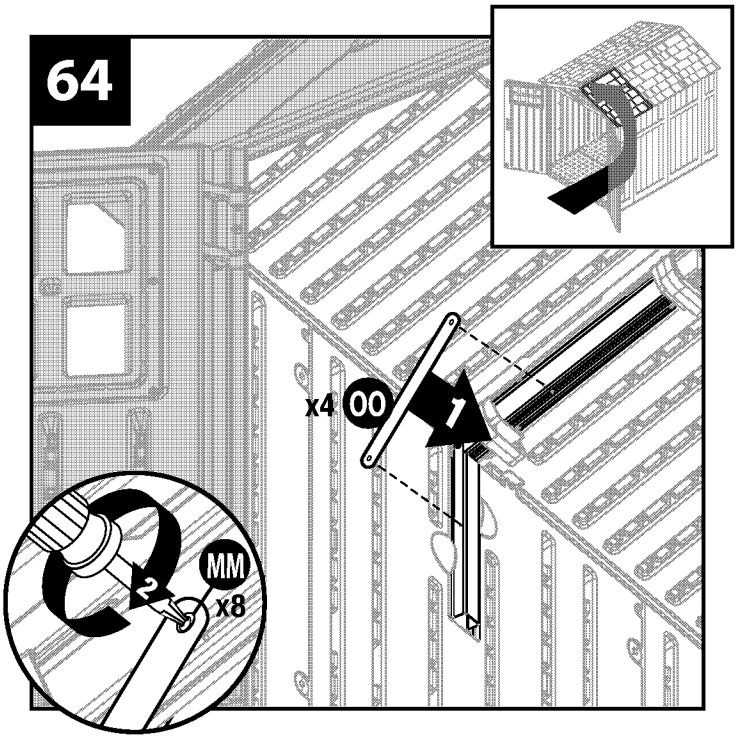

Fixez les panneaux du toit ensemble le long du faîtage en utilisant six rondelles en caoutchouc (PP) et six vis (QQ).

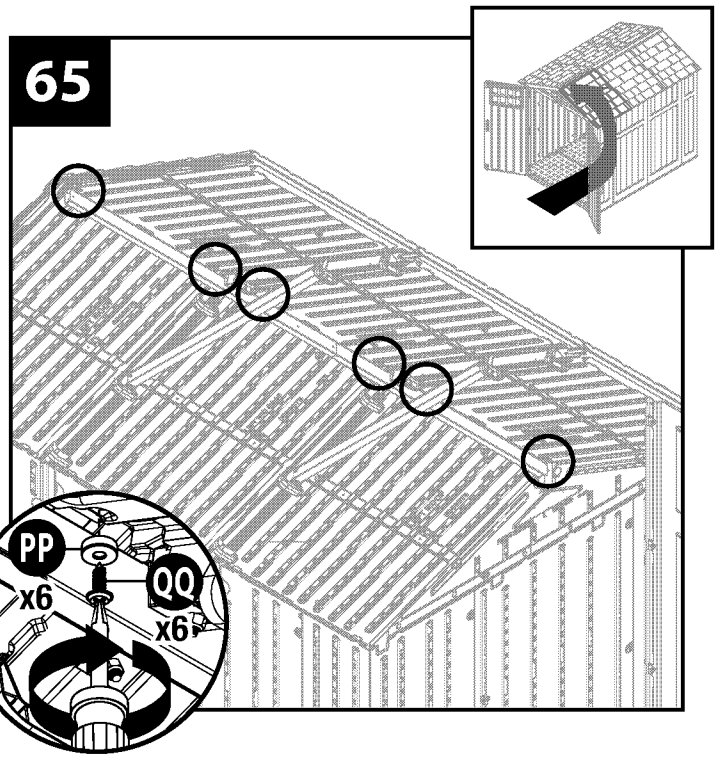

Pour plus de visibilité, l'illustration ne comprend pas les panneaux latéraux droits ni le chevêtre avant.

Terminé.

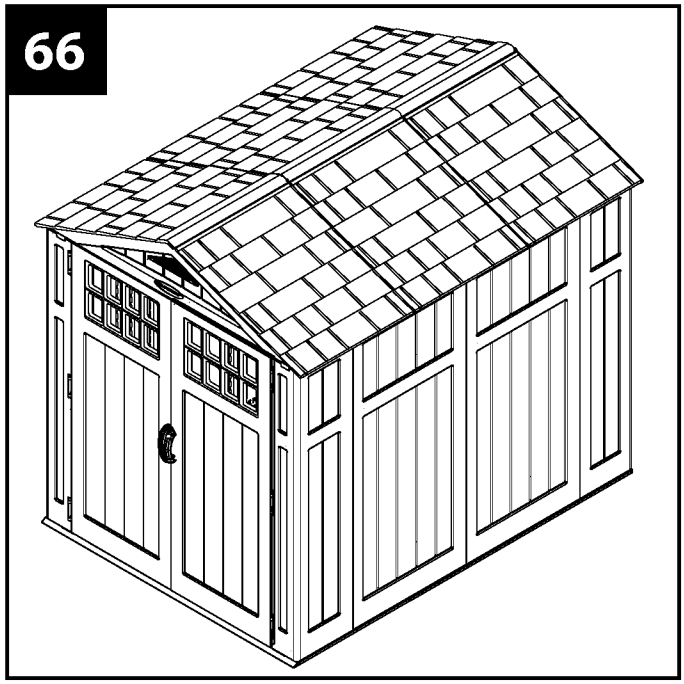

Garantie

Bâtiment, remise et kiosque de jardin SUNCAST® - Garantie limitée de 10 ans

Votre bâtiment, remise et kiosque de jardin SUNCAST® est assorti d'une GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS contre les fuites et la défaillance du produit résultant de vices de fabrication ou de matériel. La période de garantie commence à la date de livraison. Les dommages accessoires et indirects ne sont pas couverts.

Réclamations au titre de la garantie

Pour soumettre une réclamation au titre de la garantie, contactez le fabricant, SUNCAST ® CORPORATION, à l'adresse : 701 North Kirk Road, Batavia, Illinois, 60510. Composez le numéro sans frais 1 800 846-2345 ou rendez-vous à l'adresse www.Suncast.com.

SUNCAST® réparera ou remplacera seulement les pièces défaillantes conformément aux conditions de la garantie. Dans certains cas, il est possible que les pièces de rechange ne soient pas identiques, mais elles offriront un rendement égal ou supérieur à celui de la pièce d'origine.

Nous pouvons exiger une preuve d'achat, par exemple l'original daté du reçu du magasin. Nous pouvons également exiger une preuve de la défaillance, par exemple une photographie ou le renvoi des composants défaillants à SUNCAST.

LIMITATIONS DE GARANTIE

CETTE GARANTIE COUVRE SEULEMENT LES DÉFAUTS QUI AFFECTENT LA FORME, L'AJUSTEMENT OU LA FONCTION DU PRODUIT. Elle exclut le vieillissement naturel du produit, la décoloration, l'usure ordinaire, l'altération climatique ordinaire ou la rouille. Elle exclut les taches causées par la moisissure ou la résine d'arbres et les dommages causés par les animaux, y compris les insectes, la vermine ou les animaux domestiques. La garantie ne couvre pas les dommages causés par les catastrophes naturelles, notamment les vents de plus de 104 km/h, les tornades, les ouragans, les microrafales, la grêle, les inondations, les blizzards, la chaleur extrême, la pollution ou les incendies.

Les mesures suivantes annuleront la garantie : assemblage incorrect; assemblage sur une fondation autre que celle décrite dans les instructions d' assemblage; utilisation au-delà de la capacité prévue et raisonnable; utilisation impropre; utilisation abusive; non-exécution de l'entretien ordinaire; non-retrait d'une couche de neige de plus de 20,3 cm d'épaisseur; modification; nettoyage avec des outils abrasifs et exposition du produit à des sources de chaleur et au vandalisme. Le fait de peindre, sabler et nettoyer avec des produits chimiques puissants déconseillés pour les plastiques entraînera l'annulation de la garantie sur les composants en résine. La modification du produit d'origine annule toutes les garanties. Suncast n'endosse aucune responsabilité concernant tout produit modifié ou les conséquences résultant de la défaillance d'un produit modifié. Les dommages causés par le déplacement ou le transport du produit annuleront la garantie. Le démontage de ce produit à des fins autres qu'une réparation autorisée annulera la garantie.

Suncast n'est aucunement responsable de la perte d'utilisation du produit, de la main-d'œuvre pour réparation ou des frais d'inspection ou de mise au rebut.

SUNCAST® se réserve le droit de rembourser au propriétaire le prix d'achat de l'article sur la BASE D'UNE DÉPRÉCIATION EN LIGNE DROITE POUR LA DURÉE DE LA GARANTIE EN LIEU ET PLACE D'UNE RÉPARATION OU D'UN REMPLACEMENT. Le prix d'achat n'inclut pas les taxes, les frais de livraison, les coûts de préparation, les permis, les frais ou les coûts d'assemblage et de mise au rebut.

CETTE GARANTIE EST NON CESSIBLE. ELLE EST UNIQUEMENT VALABLE POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE NORMALE. LA GARANTIE SERA ANNULÉE EN CAS D'UTILISATION COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE. ELLE EXCLUT LES ARTICLES EN DÉMONSTRATION, LES FINS DE SÉRIE ET LES ARTICLES DONT L'EMBALLAGE A ÉTÉ OUVERT.

Avis

Suncast ne garantit aucunement la conformité du produit avec les exigences de la ville, du comté, de la province ou de l'association de copropriétaires ou de zonage. Il incombe au propriétaire d'obtenir tous les permis et de satisfaire à toutes les autres exigences nécessaires relativement à l'installation, à la construction et à l'utilisation.

LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT EN VERTU DE LA PRÉSENTE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX OU DE LA PIÈCE DÉFECTUEUSE ET LE FABRICANT NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS POUVANT RÉSULTER D'UN QUELCONQUE VICE DE FABRICATION OU DE MATÉRIEL OU DE LA VIOLATION D'UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE.

La présente garantie vous confère des droits spécifiques, et vous pouvez bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre. Certaines provinces n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas.